

Golf

取付位置

No. 203 / 1

Edition 12.2006

コントロールユニット

コントロールユニット概要

コネクター ポイントW-ボックス

1 - パワー ステアリング コントロール ユニット (J500)

- 203/42 ページ以降

2 - エンジン コントロール ユニット (J...)

- 203/9 ページ以降

3 - ABSコントロール ユニット (J104)

- 203/6 ページ以降

4 - エアバッグ コントロール ユニット (J234)

- 203/23 ページ以降

5 - 車両傾斜センサー (G384)

- 203/36 ページ以降

6 - ヘッドライト レンジ コントロール用コントロール ユニット (J431)


- 203/37 ページ以降

7 - コンビニエンス システム センtral コントロール ユニット (J393)

- 203/13 ページ以降

8 - 助手席ドア コントロール ユニット (J387)

- 203/54 ページ以降

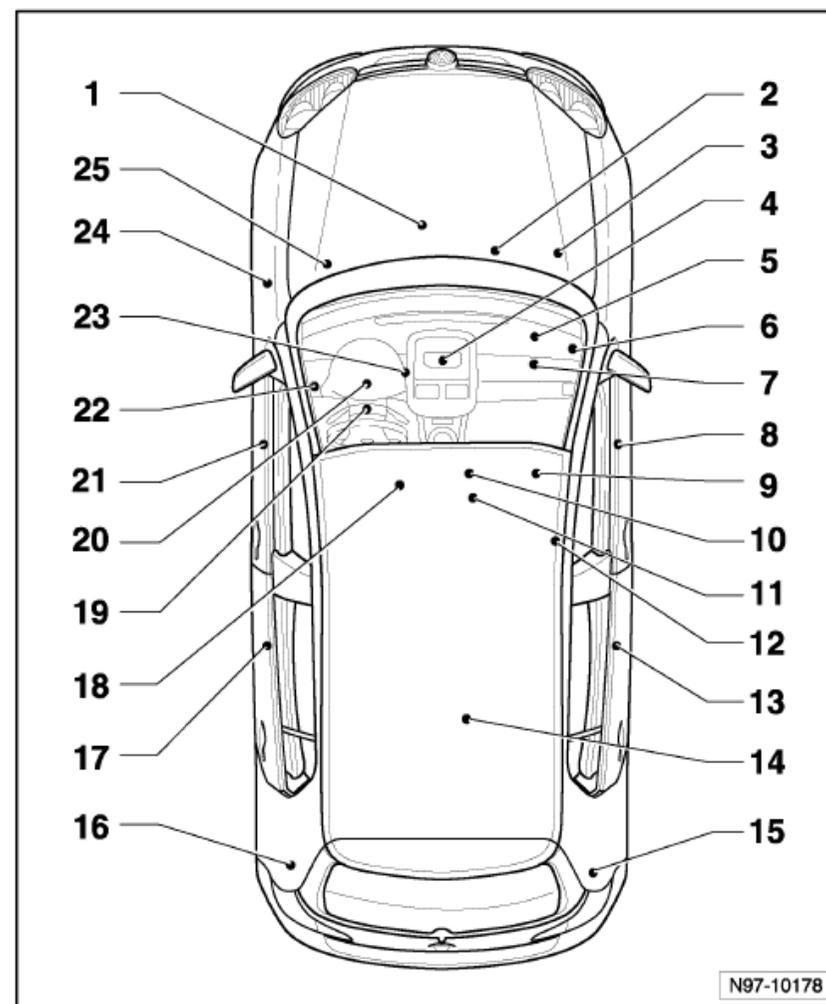

Golf

取付位置

No. 203 / 2

9 - 特別仕様車コントロール ユニット (J608)

- 203/64 ページ以降

10 - 助手席シートヒーター スイッチ ユニット (J132)

- 203/51 ページ以降

11 - アンテナ セレクトコントロール ユニット (J515)

- 203/52 ページ以降

12 - モバイル テレフォン オペレーティング コントロール ユニット (J412)

- 203/15 ページ以降

13 - 右リヤ ドア コントロール ユニット (J389)

- 203/56 ページ以降

14 - フューエル ポンプ コントロール ユニット (J538)

- 203/17 ページ以降

15 - パーキング エイド コントロール ユニット (J446)


- 203/19 ページ以降

16 - トレーラー デテクション コントロール ユニット (J345)

- 203/21 ページ以降

17 - 左リヤ ドア コントロール ユニット (J388)

- 203/58 ページ以降

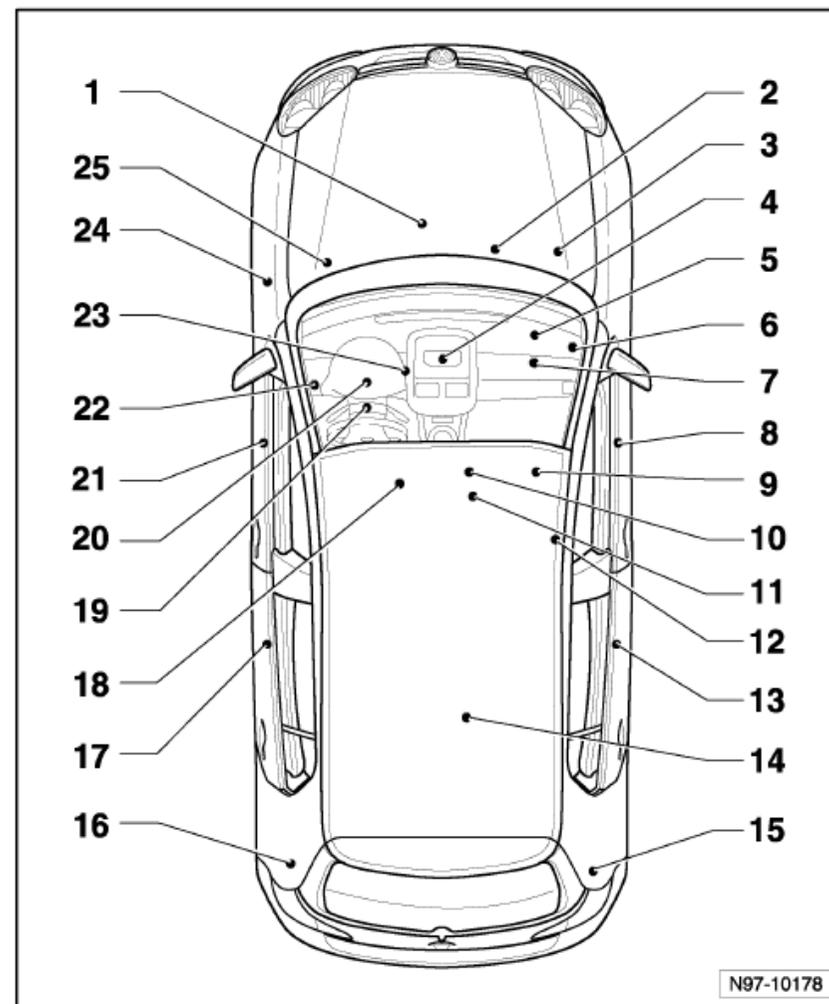

Golf

取付位置

No. 203 / 3

18 - 運転席シートヒーター スイッチ ユニット (J131)

- 203/53 ページ以降

19 - ステアリング コラム エレクトロニクス コントロール ユニット (J527)

- 203/44 ページ以降

20 - ダッシュ パネル インサート (K)

- 203/39 ページ以降

21 - 運転席ドア コントロール ユニット (J386)

- 203/60 ページ以降

22 - オンボード サプライ コントロール ユニット (J519)

- 203/25 ページ以降

23 - データー バス診断インターフェース (J533)


- 203/34 ページ以降

24 - オートマチック ギヤボックス コントロール ユニット (J217)

- 203/34 ページ以降

25 - コネクター ポイントW-ボックス

- 203/62 ページ以降

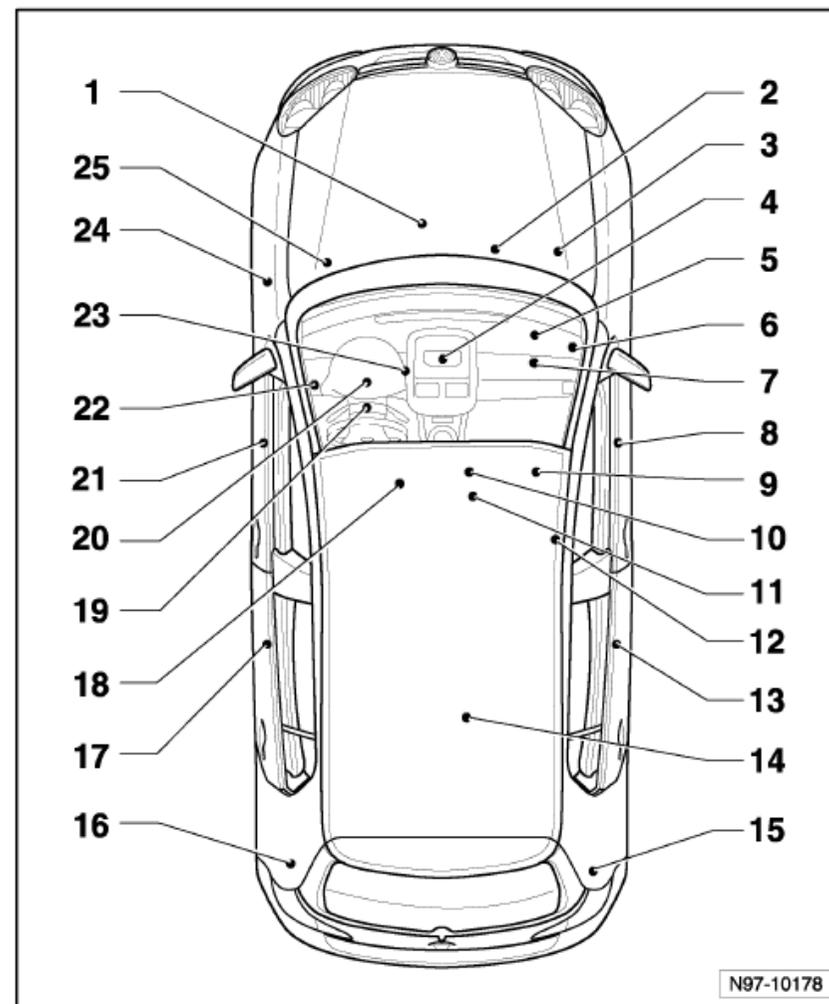

Golf

取付位置


No. 203 / 4

オートマチック ギヤボックス コントロール ユニット (J217)

A - オートマチック ギヤボックス コントロール ユニット

ピン コネクター:

B - 52ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T52) 内

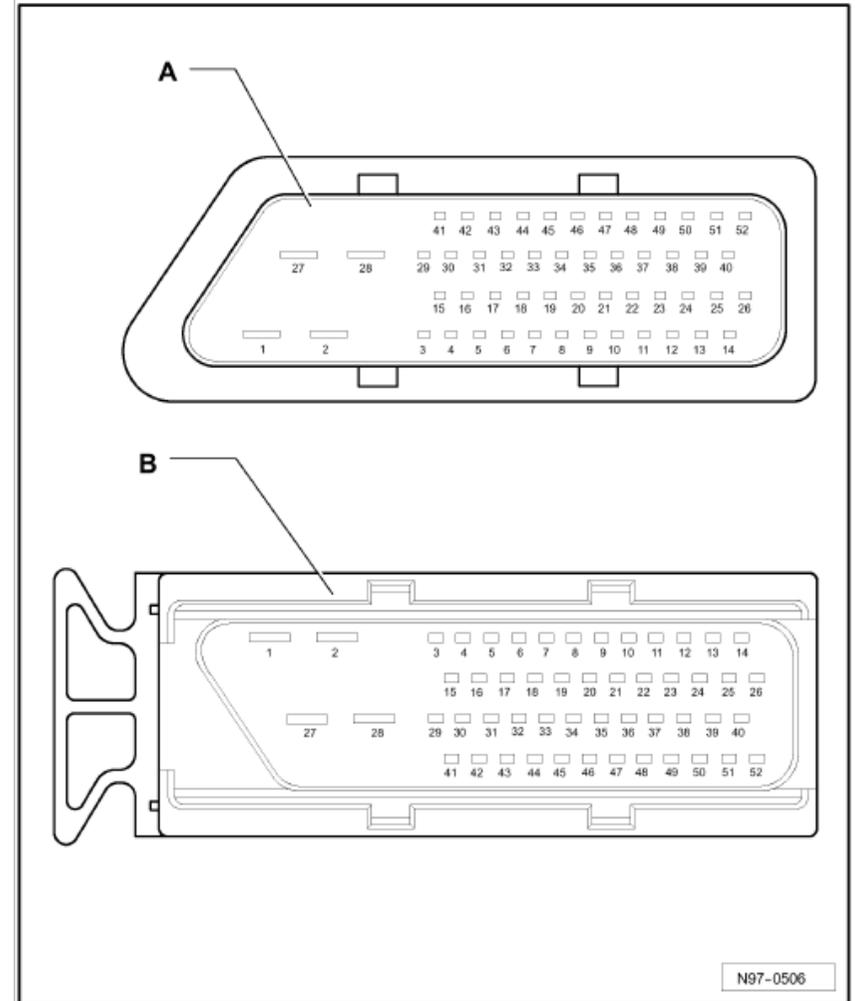


Golf

取付位置

No. 203 / 5

位置:

左フロント ホイールハウジング内 -矢印-

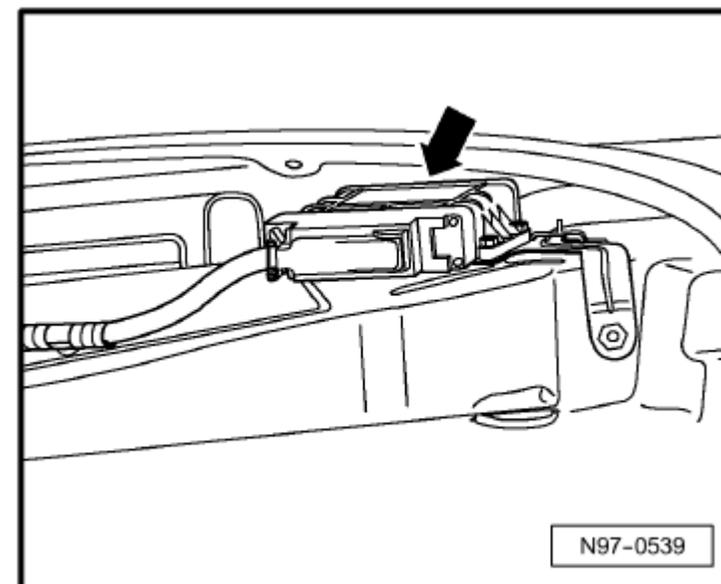

Golf

取付位置


No. 203 / 6

ABSコントロールユニット (J104)

A - EDS付きABSコントロールユニット (ESP装備のみ)

ピンコネクター:

B - 47ピンコネクター、ワイヤーハーネス (T47、T47a) 内

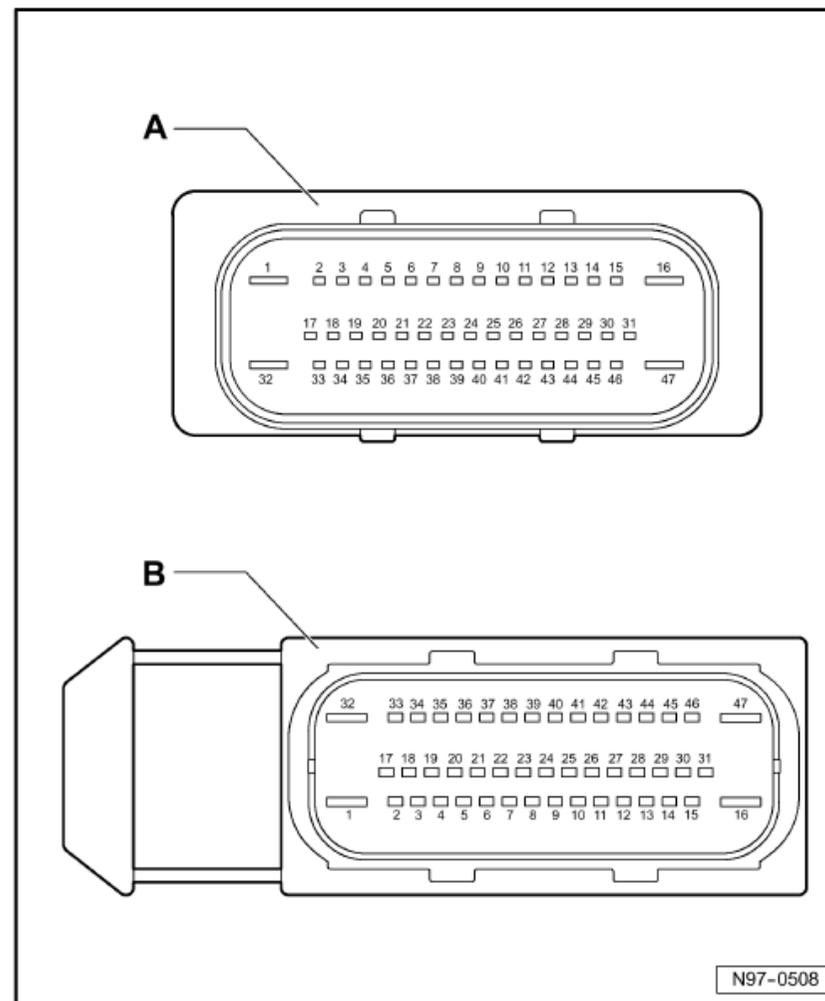


Golf**取付位置****No. 203 / 7****ABSコントロールユニット (J104)**

A - ABSコントロールユニット

ピンコネクター:

B - 26ピンコネクター、ワイヤーハーネス (T26a) 内

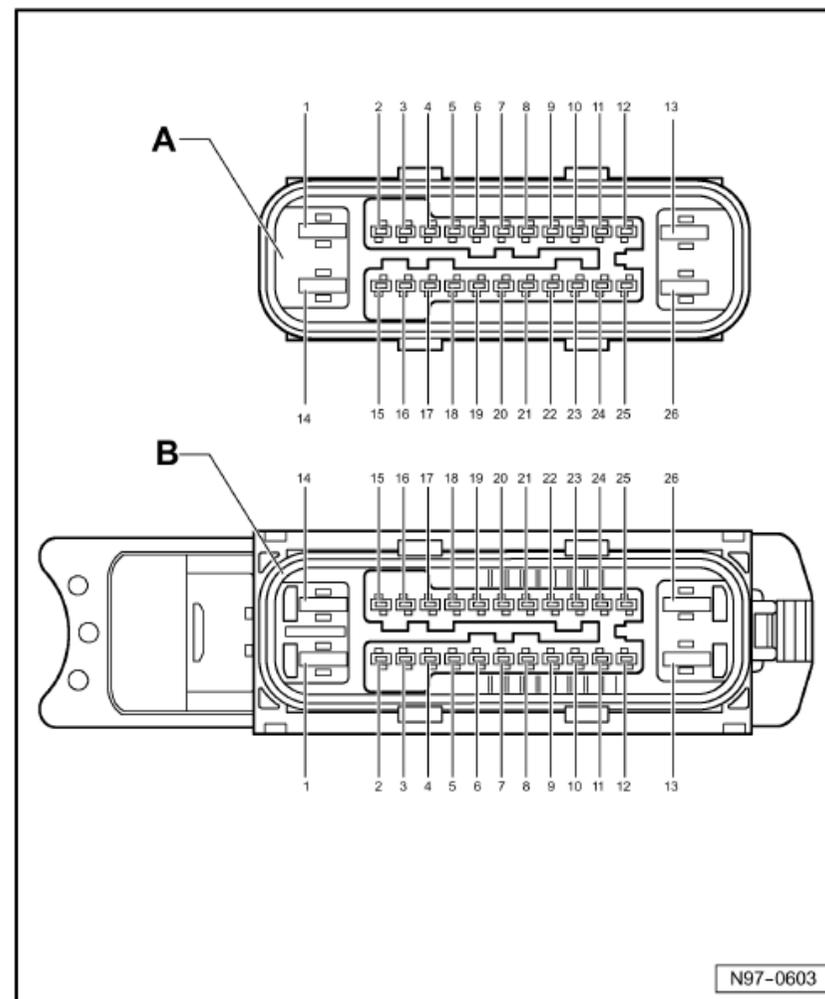


Golf

取付位置

No. 203 / 8

位置:

バルクヘッド部、エンジンルーム内、右 -矢印-

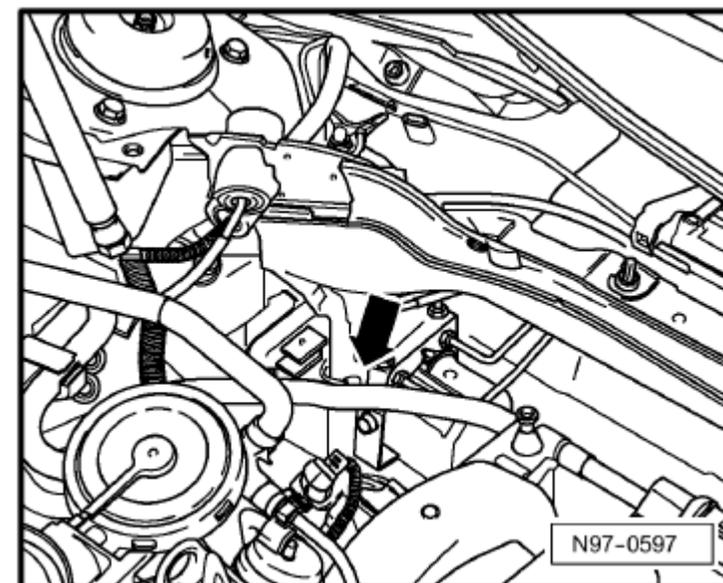

Golf

取付位置

No. 203 / 9


エンジンコントロールユニット (J623)

A - エンジンコントロールユニット (J623)

ピンコネクター:

B - 81ピンコネクター、ワイヤーハーネス (T121) 内

C - 40ピンコネクター、ワイヤーハーネス (T121) 内

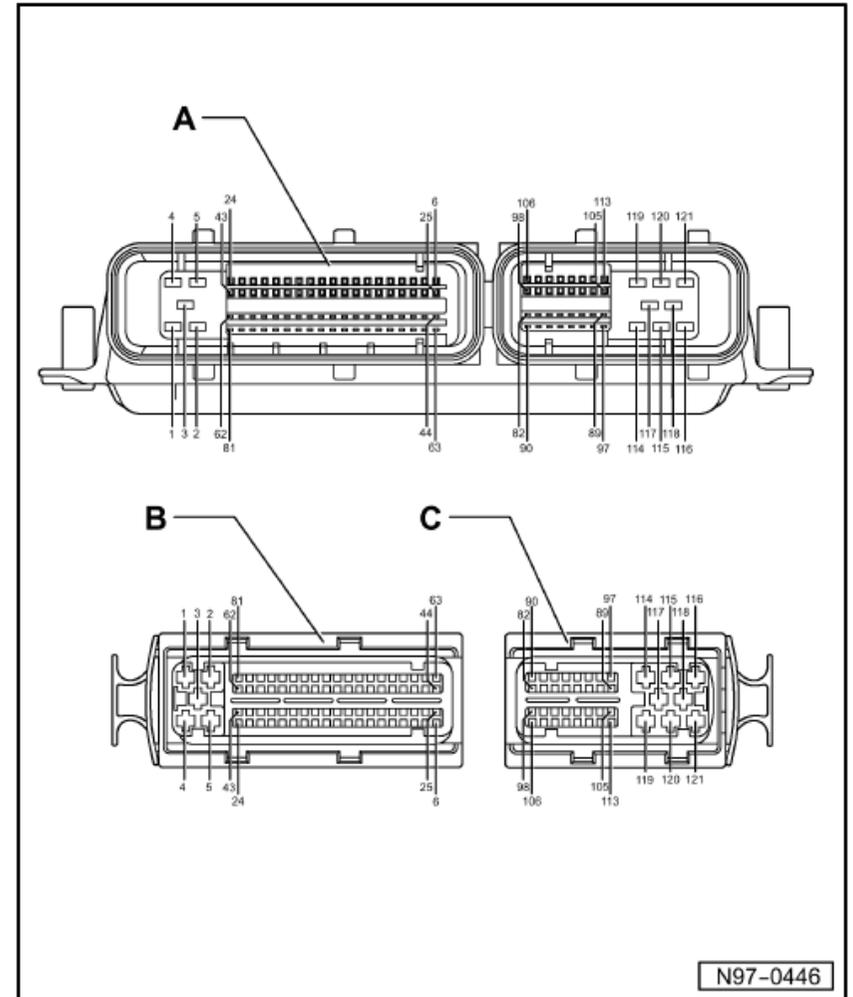

Golf

取付位置

No. 203 / 10


エンジン コントロール ユニット (J623)

A - エンジン コントロール ユニット (J623)

ピン コネクター:

B - 94ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T94)

C - 60ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T60)

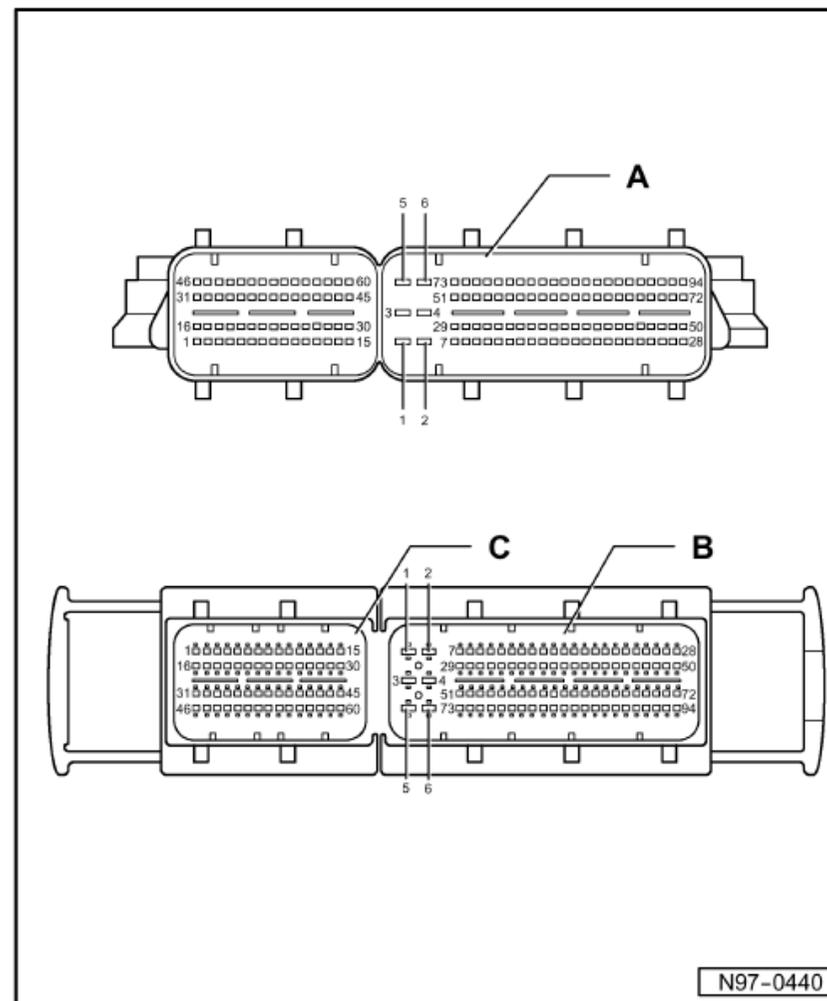

Golf

取付位置

No. 203 / 11


モトロニック コントロール ユニット (J220)

A - モトロニック コントロール ユニット (J220)

ピン コネクター:

B - 28ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T80) 内


C - 52ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T80) 内

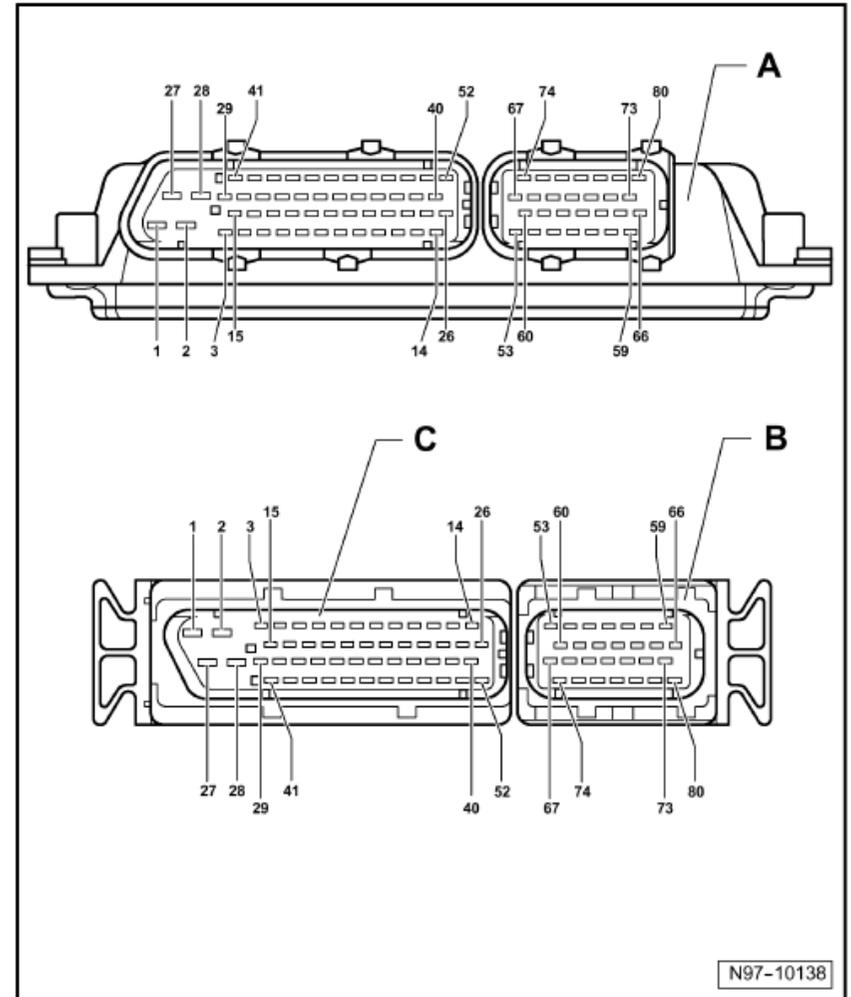

Golf**取付位置****No. 203 / 12**

位置:

プレナム チャンバー カバー下、中央 -矢印-

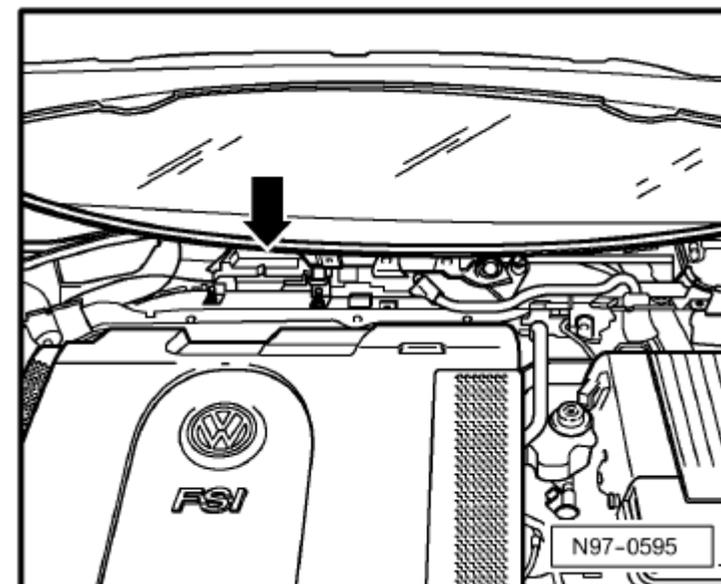

Golf

取付位置

No. 203 / 13

コンビエンス システム セントラル コントロール ユニット (J393)

A - コンビエンス システム セントラル コントロール ユニット

ピン コネクター:

ピン コネクター:

B - 6ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T6m) 内

C - 18ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T18)

D - 8ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T8n)


E - 6ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内

F - 18ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T18) 内



注:

ピン コネクター、T18a は2ドア車に取り付けられている。

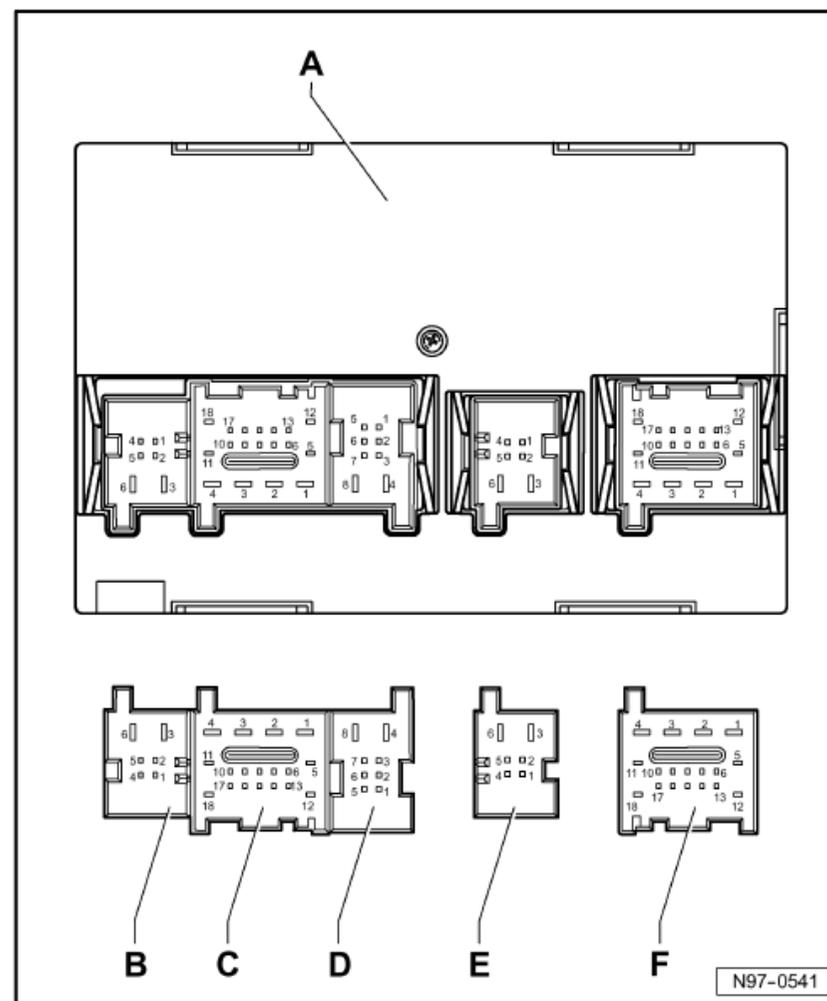


N97-0541

Golf**取付位置****No. 203 / 14**

位置:

右ダッシュ パネル下、グローブ ボックス裏 -矢印-

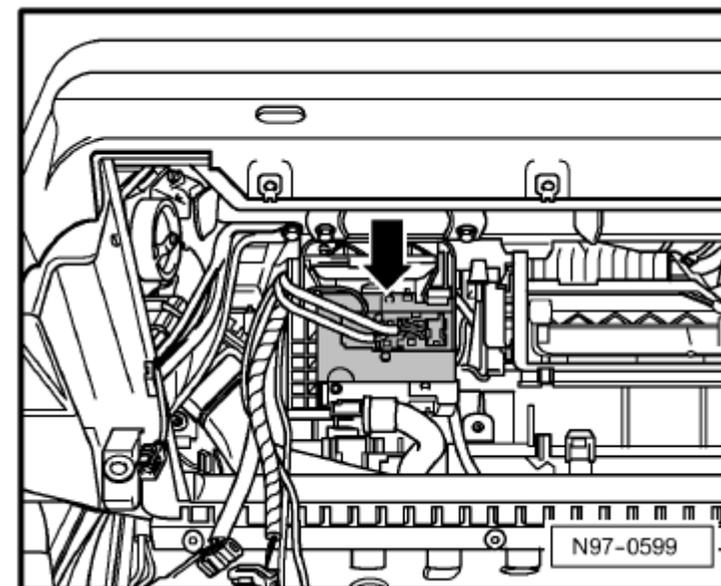

Golf

取付位置

No. 203 / 15


モバイル テレホン オペレーティング コントロール ユニット (J412)

A - モバイル テレホン オペレーティング コントロール ユニット

ピン コネクター:

B - 18ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T18b)

C - 20ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T20d) 内

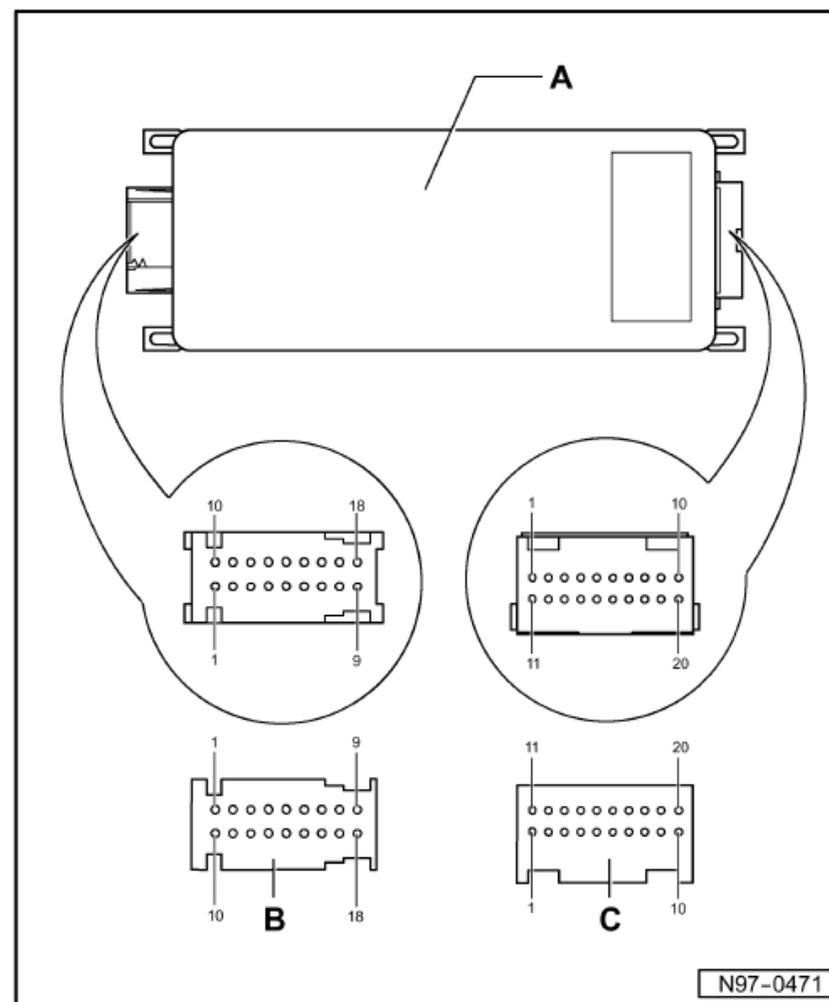


N97-0471

Golf**取付位置****No. 203 / 16**

位置:

右フロントシート下 -矢印-

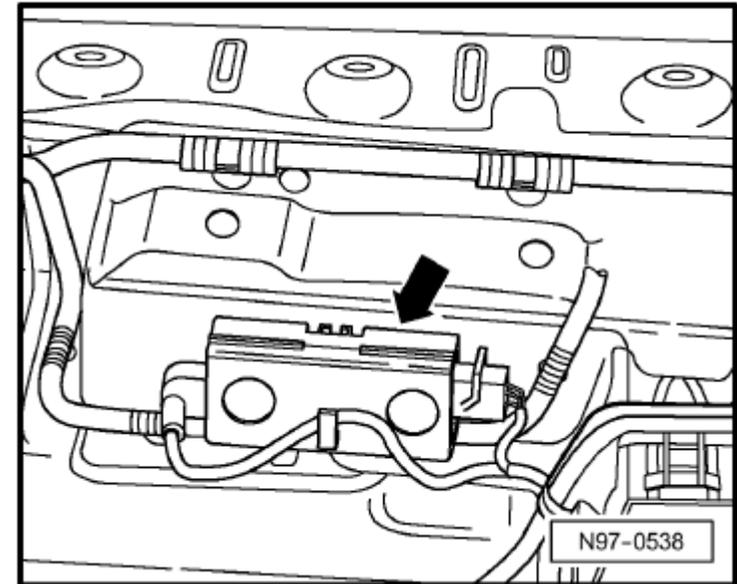

Golf

取付位置


No. 203 / 17

フューエル ポンプ コントロール ユニット (J538)

A - フューエル ポンプ コントロール ユニット

ピン コネクター:


B - 10ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T10n)

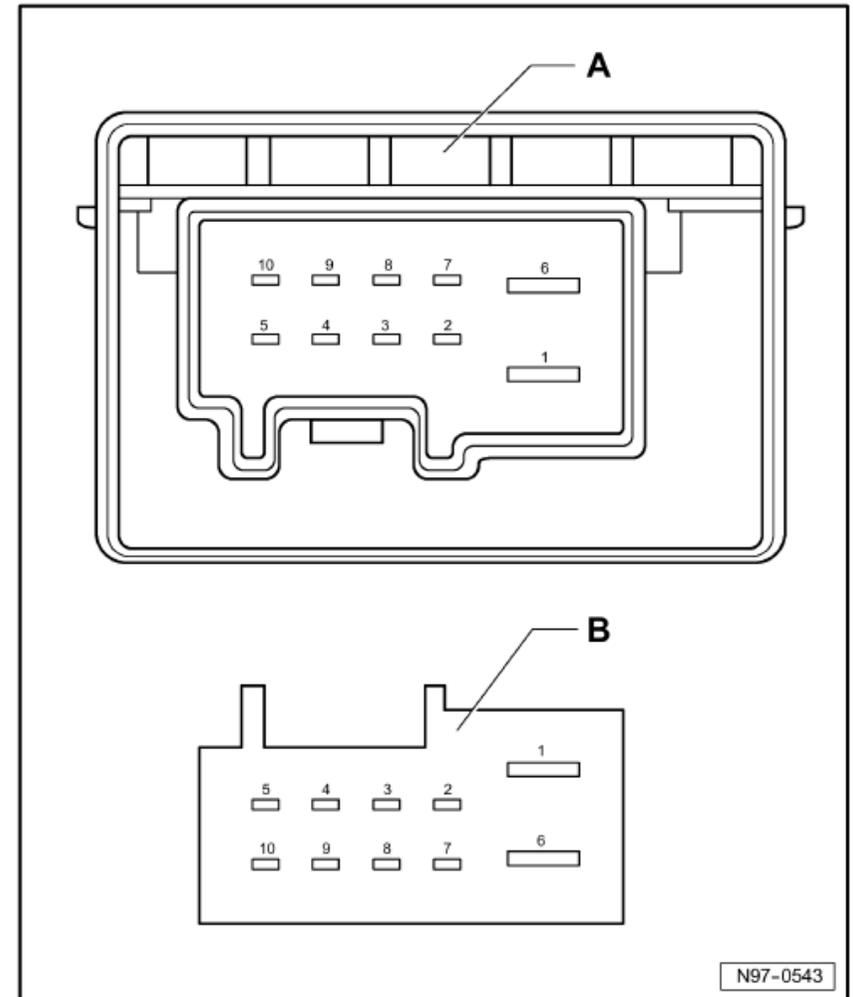

Golf**取付位置****No. 203 / 18**

位置:

リヤシート下、右、フューエル デリバリー ユニット内 -矢印-

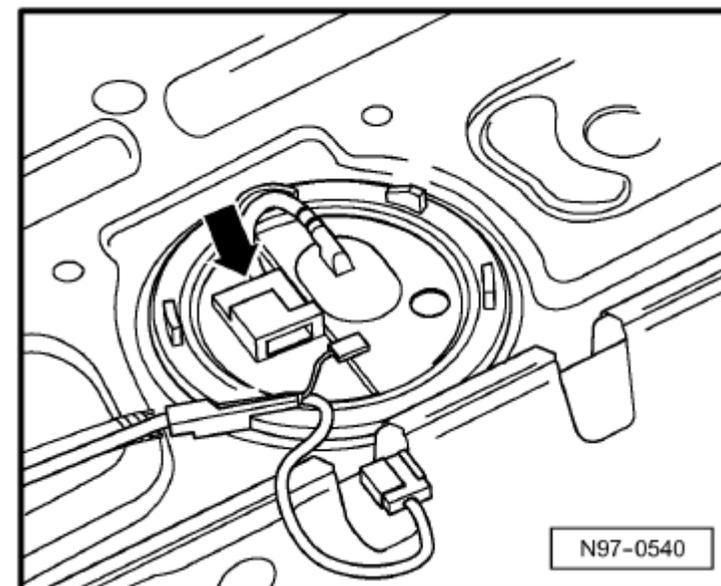

Golf

取付位置

No. 203 / 19


パーキング エイド コントロール ユニット (J446)

A - パーキング エイド コントロール ユニット

ピン コネクター:

B - 16ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T16h)


C - 12ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T12l)

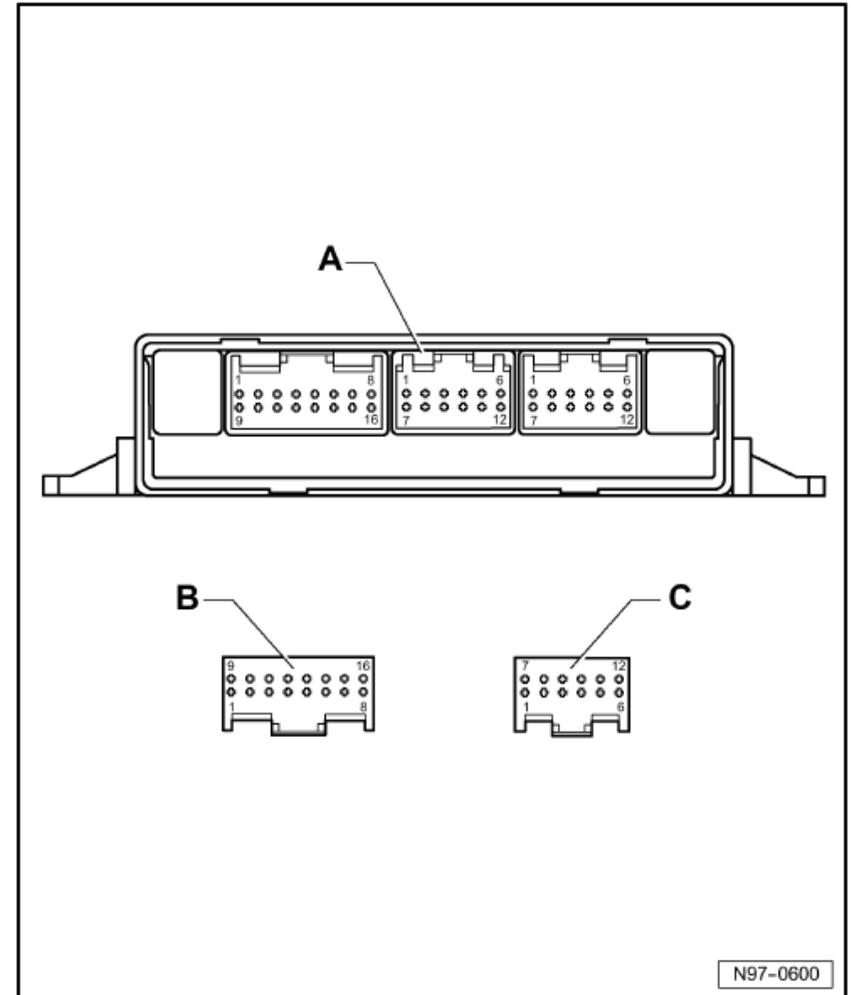

Golf**取付位置****No. 203 / 20**

位置:

右ラゲージコンパートメント サイドトリム裏 -矢印-

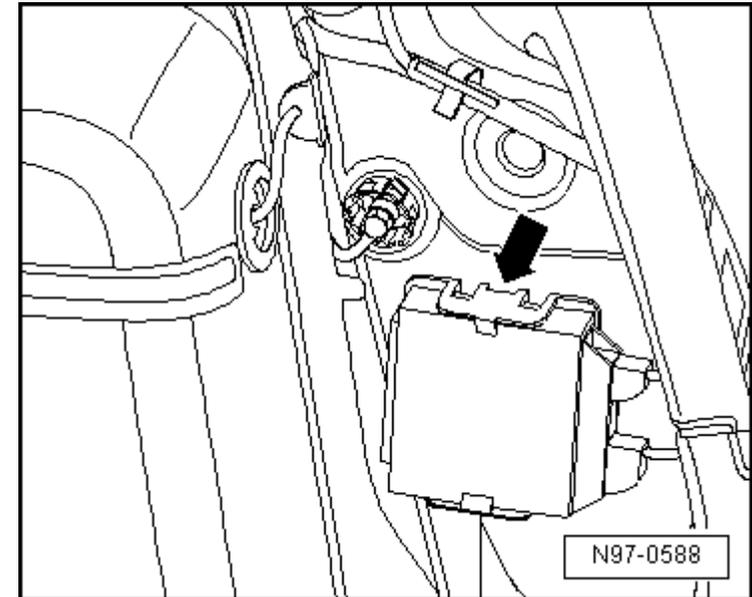

Golf

取付位置

No. 203 / 21


トレーラー ディテクション コントロール ユニット (J345)

C - トレーラー ディテクション コントロール ユニット

ピン コネクター:

C - 16ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T16i) 内


C - 12ピン コネクター、ワイヤー ハーネス (T12h) 内

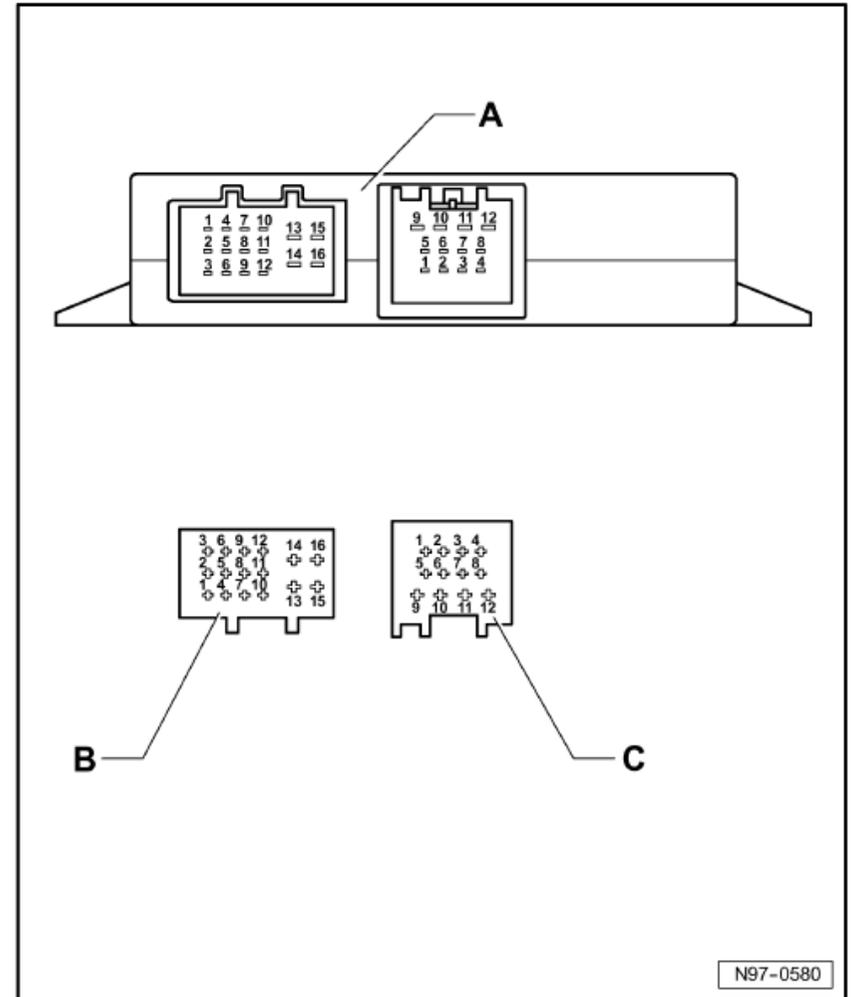

Golf**取付位置****No. 203 / 22**

位置:

左リヤ サイド パネル内 -矢印-

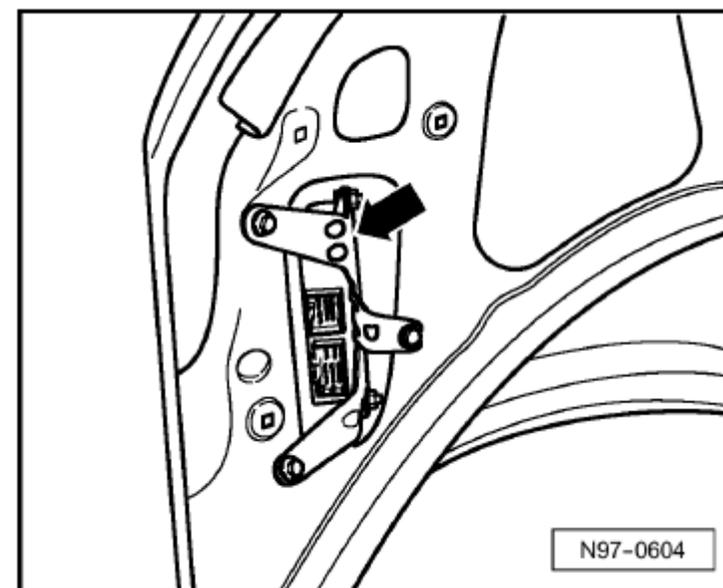

Golf

取付位置


No. 203 / 23

エアバッグコントロールユニット (J234)

C - エアバッグコントロールユニット

ピンコネクター:


C - 50ピンコネクター、ワイヤーハーネス (T50) 内

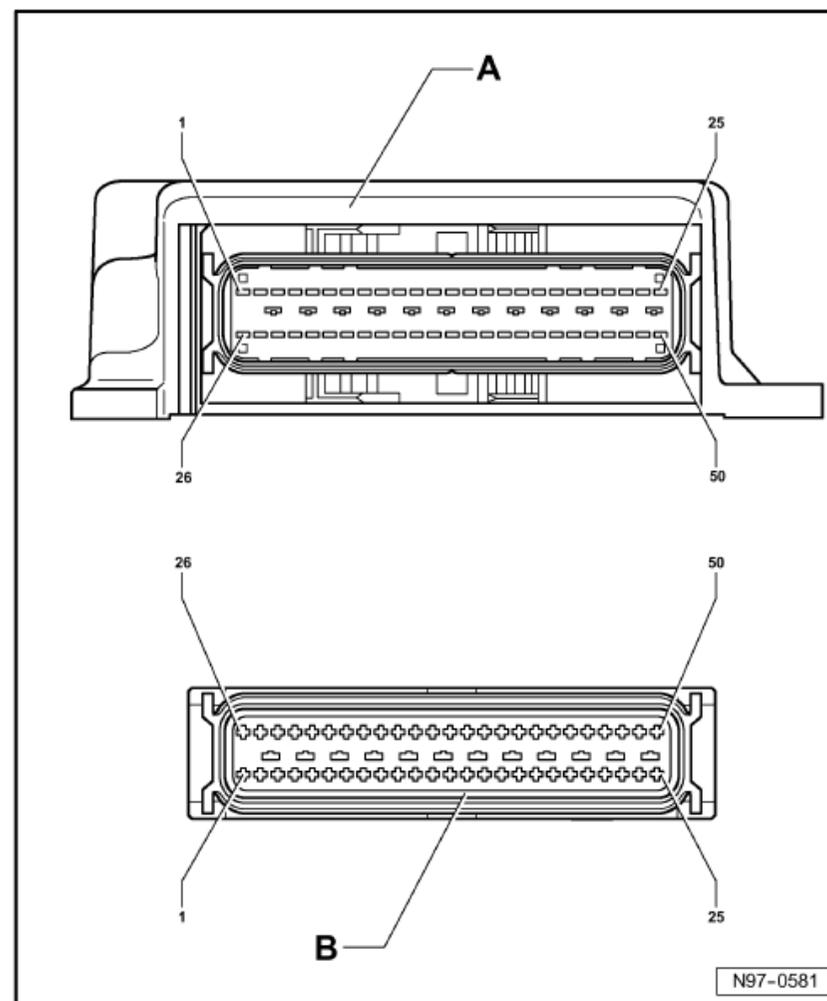

Golf**取付位置****No. 203 / 24**

位置:

センター コンソール下 -矢印-

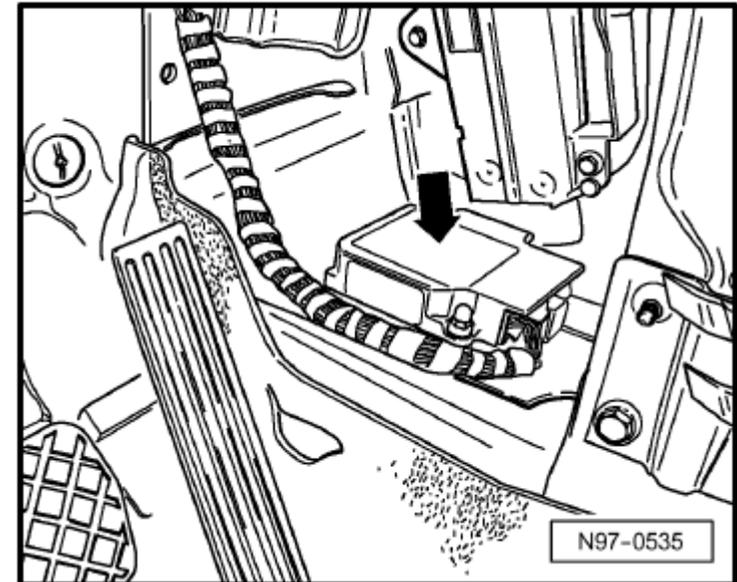

Golf

取付位置

No. 203 / 25


オンボード サプライ コントロール ユニット (J519)

A = 11ピン コネクター:

- 1 - ターミナル30
- 2 - 右ヘッドライト ロー ビーム バルブ
- 3 - 右ヘッドライト ハイ ビーム バルブ
- 4 - 右フロント フォグ ライト バルブ
- 5 - 右ガス ディスチャージ ライト バルブ
- 6 - 右フロント ターン シグナル ライト バルブ
- 7 - 左パーキング ライト バルブ
- 8 - 左サイド ターン シグナル, USA
- 9 - アース
- 10 - フューエル ポンプ リレー
- 11 - ターミナル50パワー サプライ リレー-2

B = 12ピン コネクター:

- 1 - 右リバーシング ライト バルブ

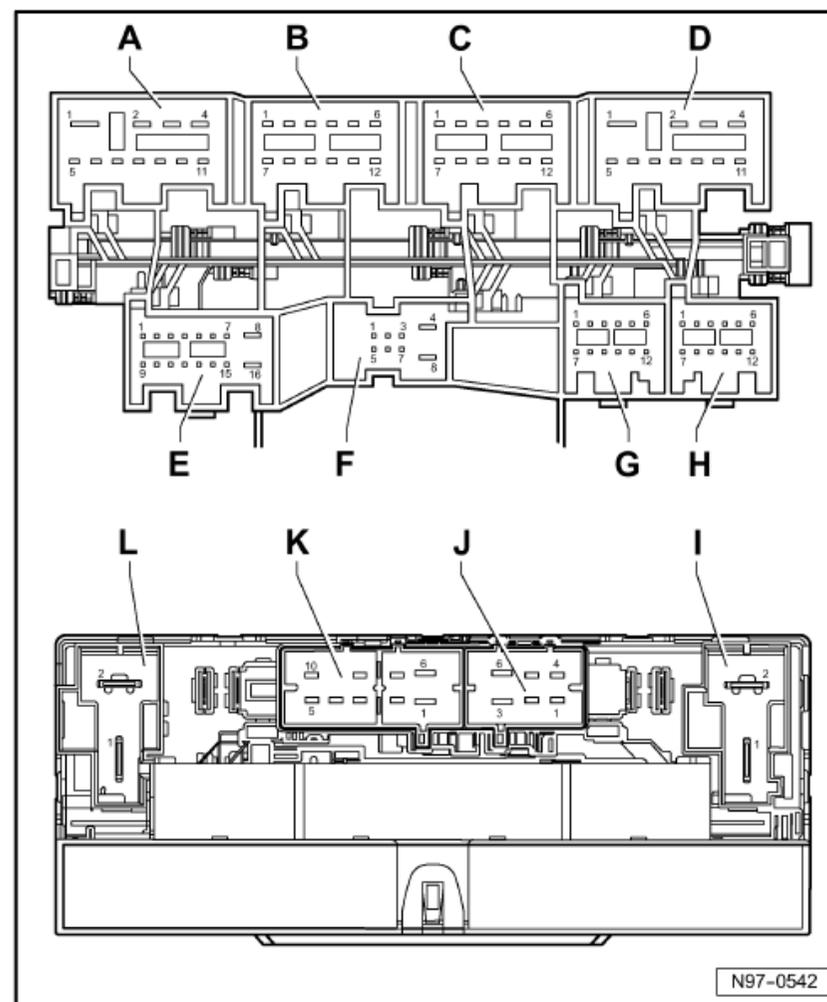

Golf


取付位置

No. 203 / 26

- 1 - 未使用
- 2 - 未使用
- 3 - 左リア フォグ ライト バルブ
- 4 - 右ブレーキ/テール ライト バルブ
- 5 - 未使用
- 6 - 未使用
- 7 - 運転席側エントリー ライト、助手席側エントリー ライト
- 8 - 未使用
- 9 - 右テール ライト バルブ
- 10 - 右リア ターン シグナル ライト バルブ
- 11 - フロント インテリア ライト
- 12 - ターミナル58d

C = 12ピン コネクター:

- 1 - 左リア ターン シグナル ライト バルブ
- 2 - 運転席シートヒーター スイッチ ユニット、助手席シートヒーター スイッチ ユニット
- 3 - 右リア フォグ ライト バルブ

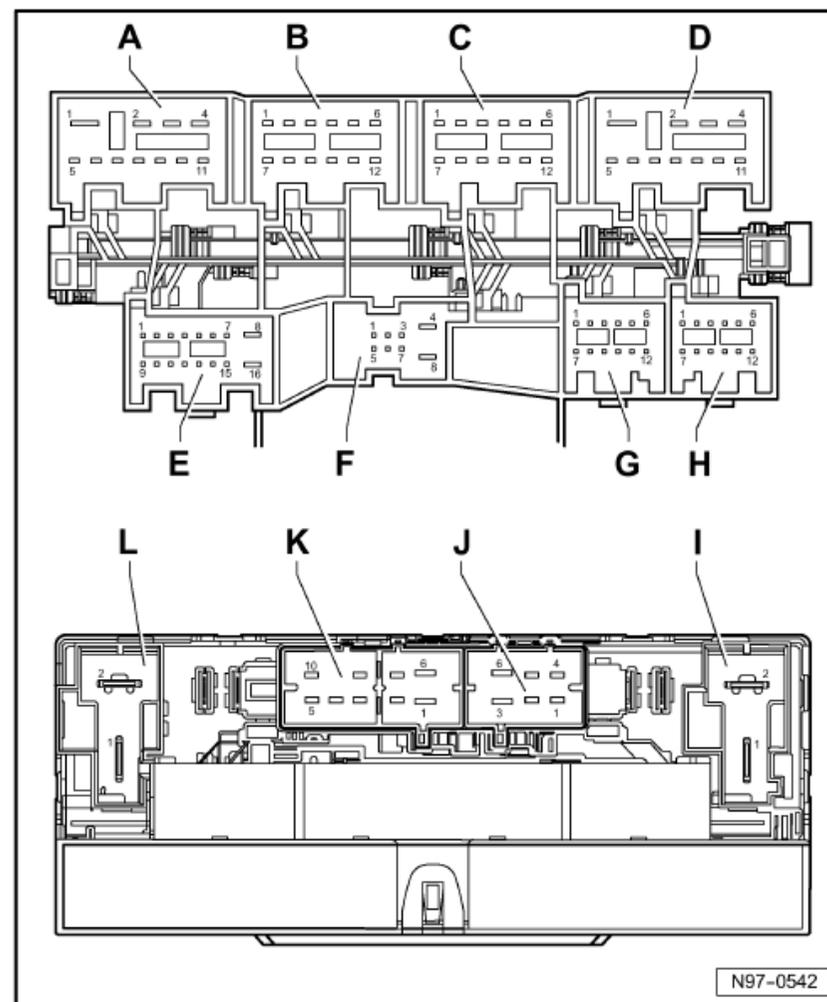

N97-0542

Golf


取付位置

No. 203 / 27

- 1 - 未使用
- 2 - 未使用
- 3 - 未使用
- 4 - スライディング/チルティング ルーフ解除
- 5 - ナンバー プレート ライト
- 6 - ハイ マウント ブレーキ ライト バルブ
- 7 - 左テール ライト バルブ
- 8 - 左リヤ ターン シグナル ライト バルブ
- 9 - 左リバーシング ライト

D = 11ピン コネクター:

- 1 - ターミナル30
- 2 - 左フロント フォグ ライト バルブ
- 3 - 左ヘッドライト ハイ ビーム バルブ
- 4 - 左ヘッドライト ロー ビーム バルブ
- 5 - アース
- 6 - 左ガス ディスチャージ ライト バルブ
- 7 - ターミナル15パワー サプライ リレー
- 8 - ヘッドライト ウォッシャー システム リレー

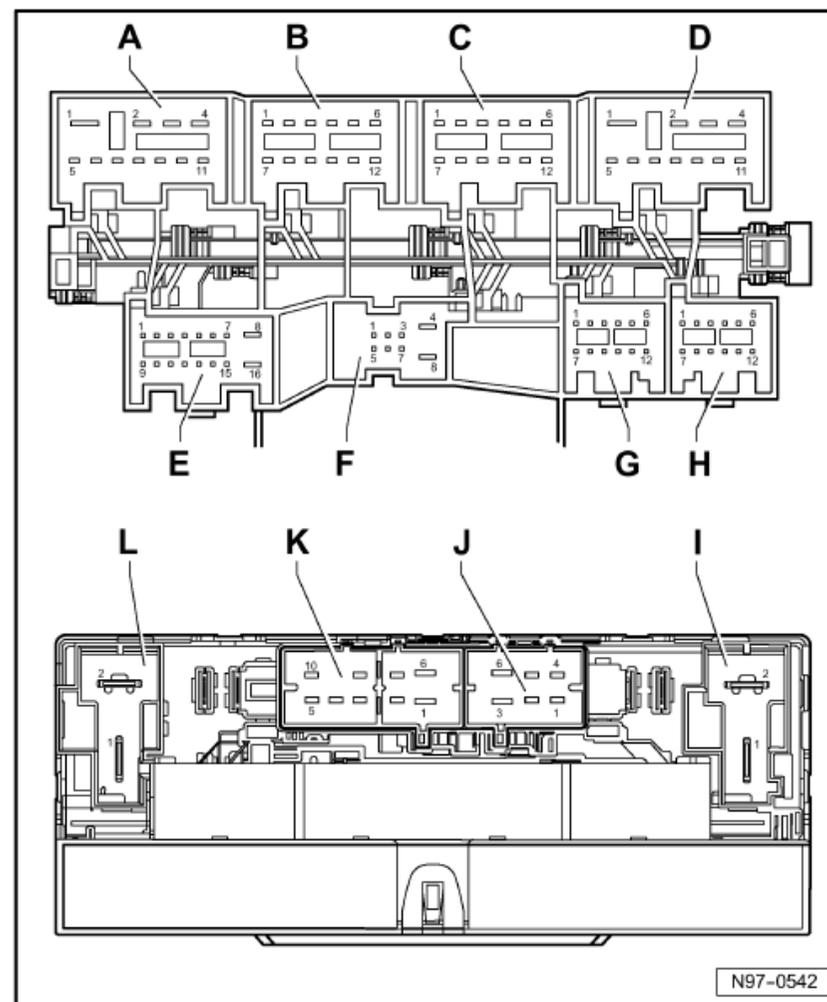

N97-0542

Golf


取付位置

No. 203 / 28

- 9 - 右サイドターンシグナル、USA/カナダ
- 10 - 右パーキングライトバルブ
- 11 - 左フロントターンシグナルライトバルブ

E = 16ピンコネクター:

- 1 - ライトスイッチターミナル58
- 2 - ブレーキライトスイッチ
- 3 - カミングホームリーピングホームアース
- 4 - カミングホームリーピングホームターミナル30
- 5 - 未使用
- 6 - フォグライトスイッチ
- 7 - アース(マニュアルギヤボックスのみ)、ダイレクトシフトギヤボックスメカトロニックユニット(ダイレクトシフトギヤボックスのみ)マルチファンクションスイッチ(オートマチックギヤボックスのみ)
- 8 - ライトスイッチターミナル56
- 9 - 未使用
- 10 - 未使用
- 11 - 未使用
- 12 - カミングホームリーピングホームシグナル

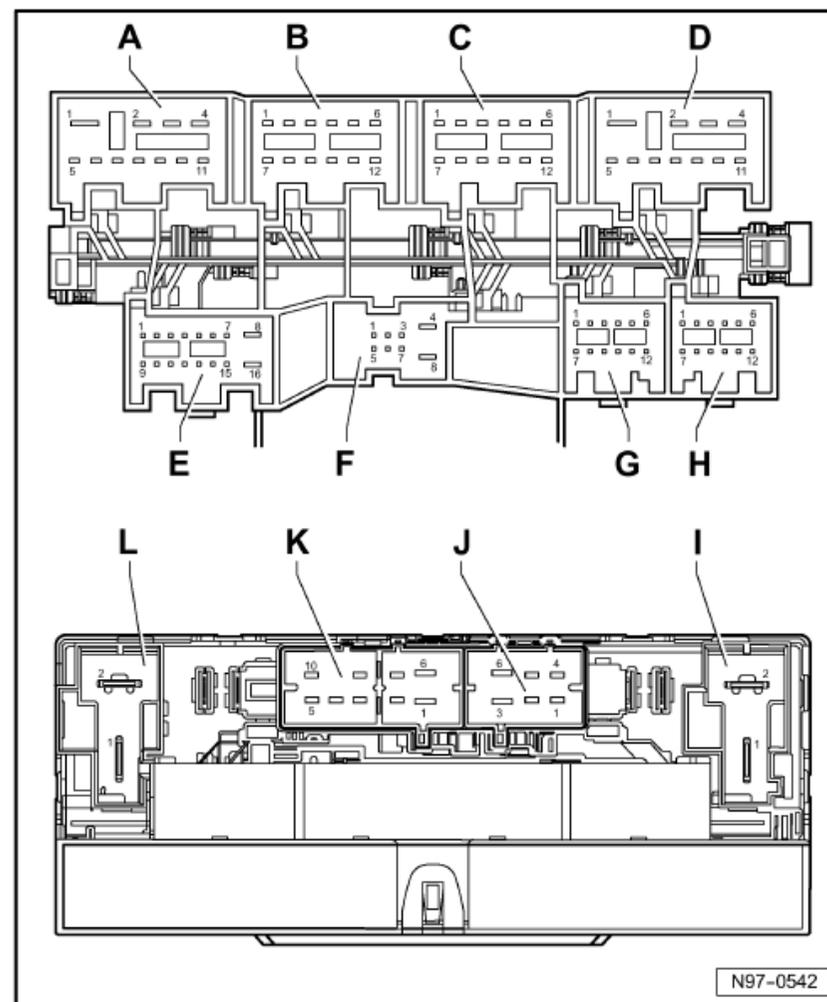

N97-0542

Golf

取付位置

No. 203 / 29


- 1 - ライトスイッチ (リヤ フォグ ライト)
- 2 - ライトスイッチ (補助ドライビング ライト)
- 3 - 未使用
- 4 - ライトスイッチ (デイ ドライビング ライト)

F = 8ピン コネクター:

- 1 - ターミナル50パワー サプライ リレー
- 2 - ターミナル15パワー サプライ リレー
- 3 - ウィンドスクリーン ワイパー モーター、レイン/ライト センサー (LINバス)
- 4 - オルタネーター
- 5 - ボンネット コンタクト スイッチ
- 6 - リバーシング ライト スイッチ
- 7 - ターミナル30
- 8 - ターミナル31

G = 12ピン コネクター:

- 8 - ステアリング コラム エレクトロニクス コントロール ユニット ターミナル50

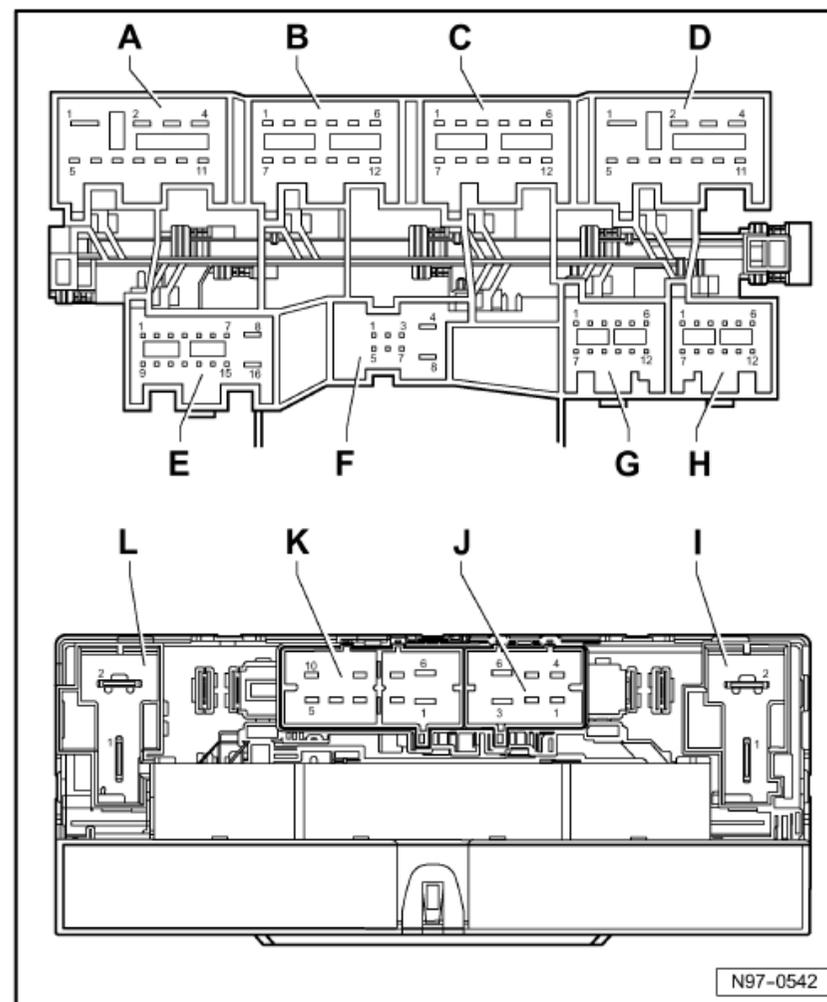

Golf

取付位置

No. 203 / 30


- 2 - ハザードウォーニングライトウォーニングランプ
- 3 - リヤウインドウヒーター
- 4 - スイッチ/インストルメントイルミネーションレギュレーター
- 5 - 未使用
- 6 - リヤウインドウヒーターボタン
- 7 - コンビニエンスCANバスロー
- 8 - コンビニエンスCANバスハイ
- 9 - ハザードウォーニングライトスイッチ
- 10 - スイッチ/インストルメントイルミネーションレギュレーター
- 11 - ステアリングコラムエレクトロニクスコントロールユニットターミナル15
- 12 - スイッチ/インストルメントイルミネーションレギュレーター

H = 12ピンコネクター:



注:

ピンコネクターH未使用

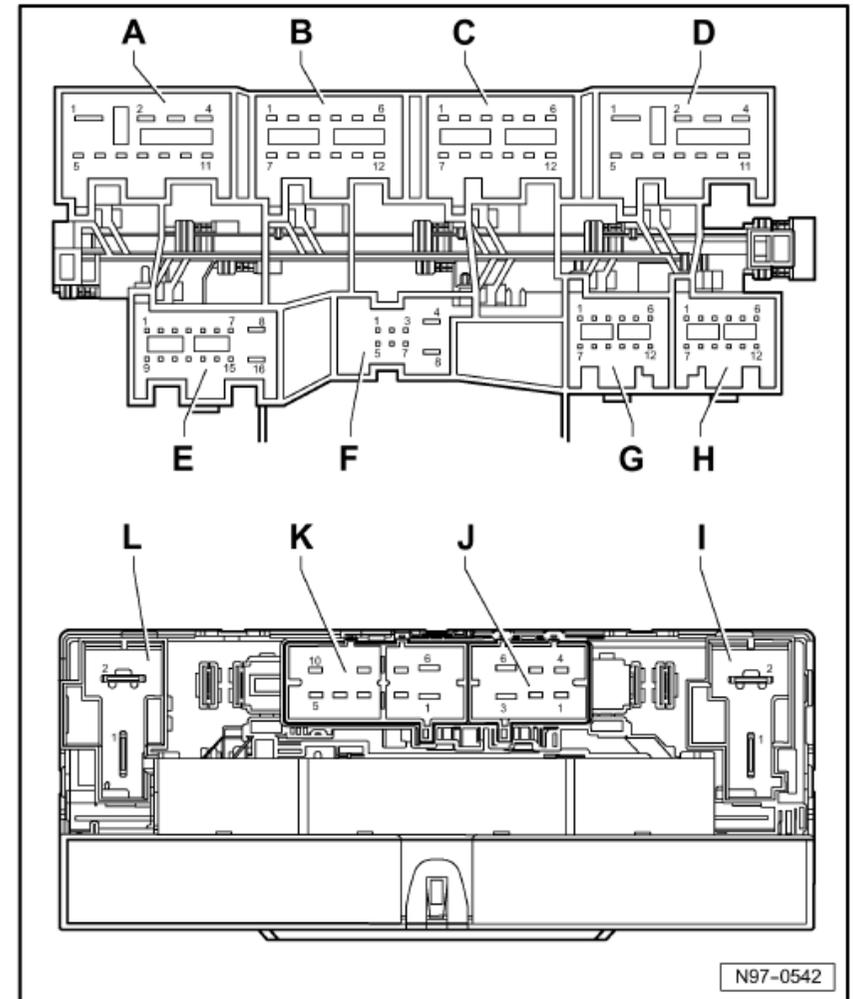

N97-0542

Golf

取付位置


No. 203 / 31

I = 2ピン コネクター:

- 1 - ヒューズ ターミナル75
- 2 - ターミナル75x

J = 6ピン コネクター:

- 1 - ヒューズ、ウインドスクリーンおよびリヤ ウインドウ ウォッシャー ポンプ
- 2 - リヤ ウインドウ ワイパー モーター、ウインドスクリーン/リヤ ウインドウ ウォッシャ - ポンプ
- 3 - ホーン ヒューズ
- 4 - リヤ ウインドウ ワイパー モーター、ウインドスクリーン/リヤ ウインドウ ウォッシャ - ポンプ
- 5 - ダブル ウォッシャー ポンプ ターミナル31
- 6 - ハイ トーン ホーン、ロー トーン ホーン

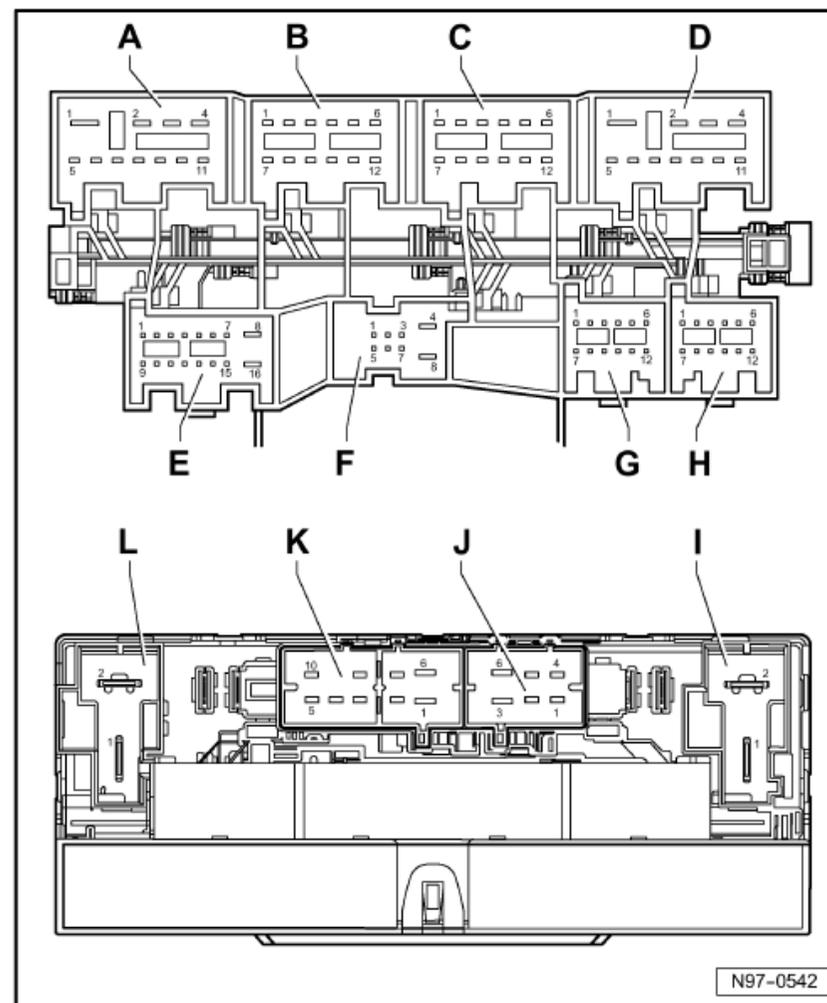

N97-0542

Golf

取付位置


No. 203 / 32

K = 10ピン コネクター:

- 1 - リヤ ウィンドウ ヒーター
- 2 - 未使用
- 3 - 未使用
- 4 - 未使用
- 5 - ターミナル30gヒューズ
- 6 - ヒューズ (リヤ ウィンドウ ヒーター用)
- 7 - 未使用
- 8 - 未使用
- 9 - 未使用
- 10 - ターミナル30g

L = 2ピン コネクター:

- 1 - ヒューズ (インテリア ターミナル15用)
- 2 - インテリア ターミナル15

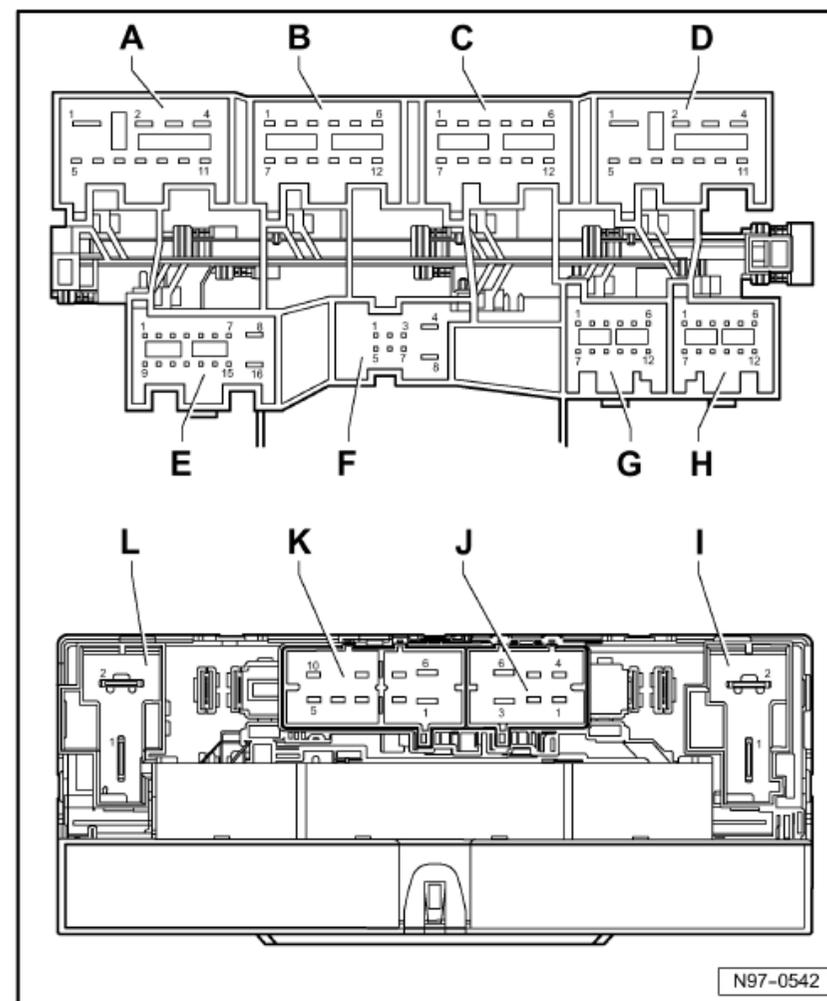


N97-0542

Golf**取付位置****No. 203 / 33**

位置:

ダッシュ パネル左下、リレー キャリア下 -矢印-

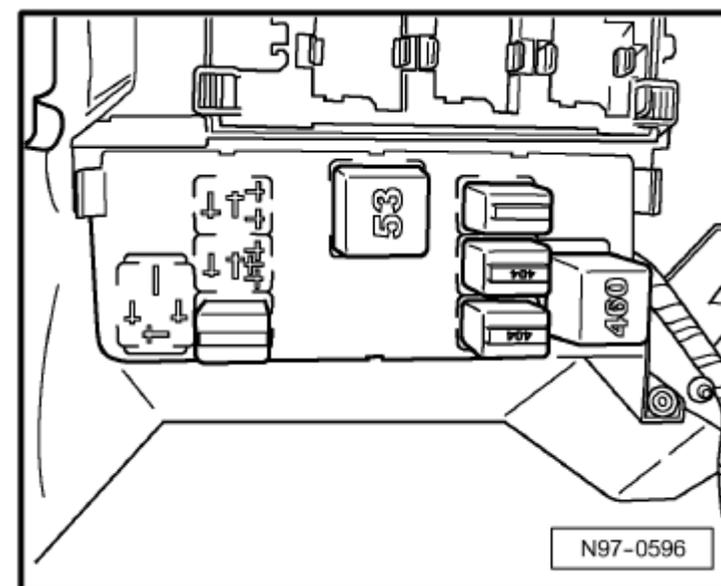

Golf

取付位置


No. 203 / 34

データ バス診断インターフェース (J533)

A - データ バス診断インターフェース

ピン コネクター:


B - 20ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T20)

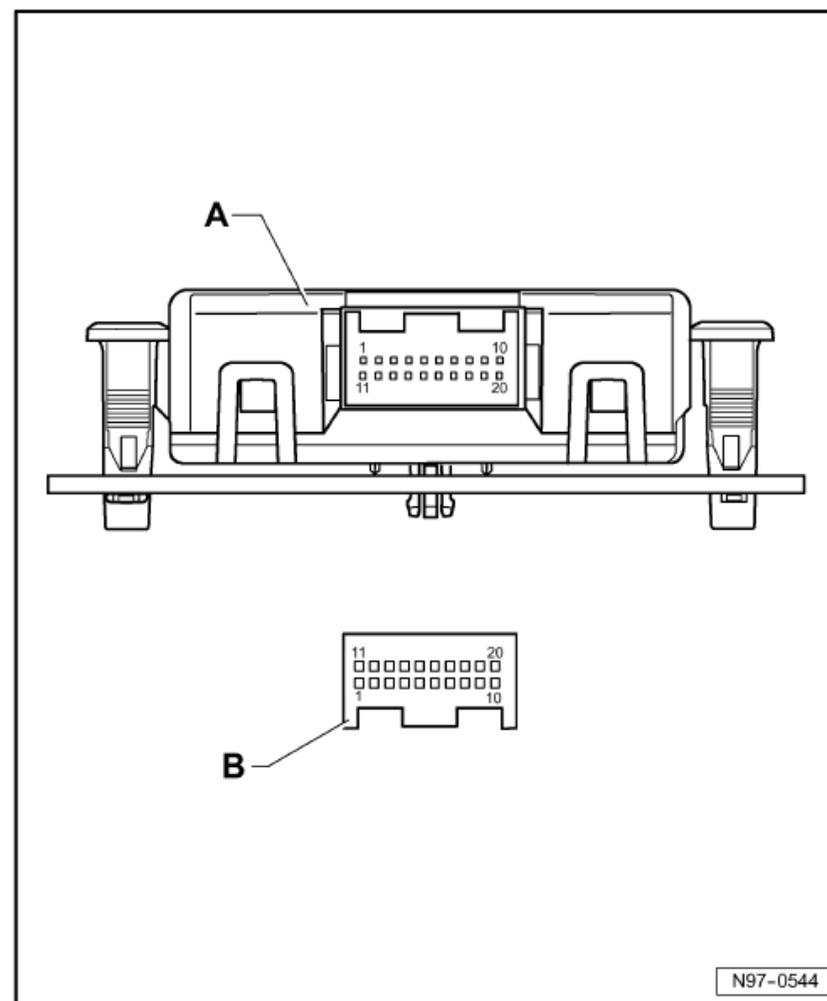

Golf**取付位置****No. 203 / 35**

位置:

フットウェル左内、センター コンソール付近 -矢印-

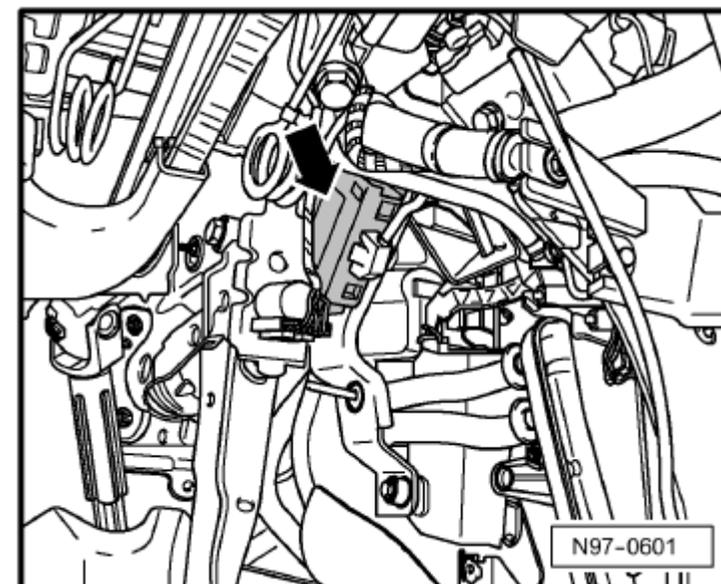

Golf


取付位置

No. 203 / 36

車両傾斜センサー (G384)

位置:

右ダッシュ パネル下、助手席エアバッグ裏 -矢印-

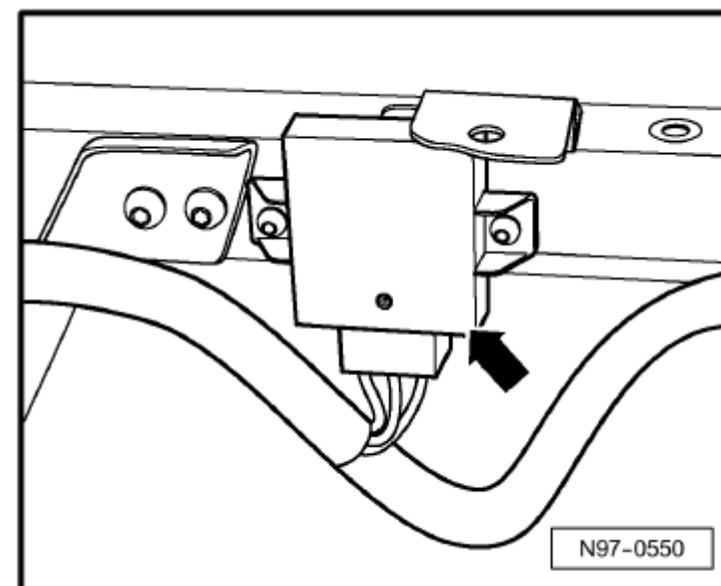

Golf

取付位置


No. 203 / 37

ヘッドライト レンジ コントロール用コントロール ユニット (J431)

A - ヘッドライト レンジ コントロール用コントロール ユニット

マルチピン コネクター:


B - 26ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T26b)

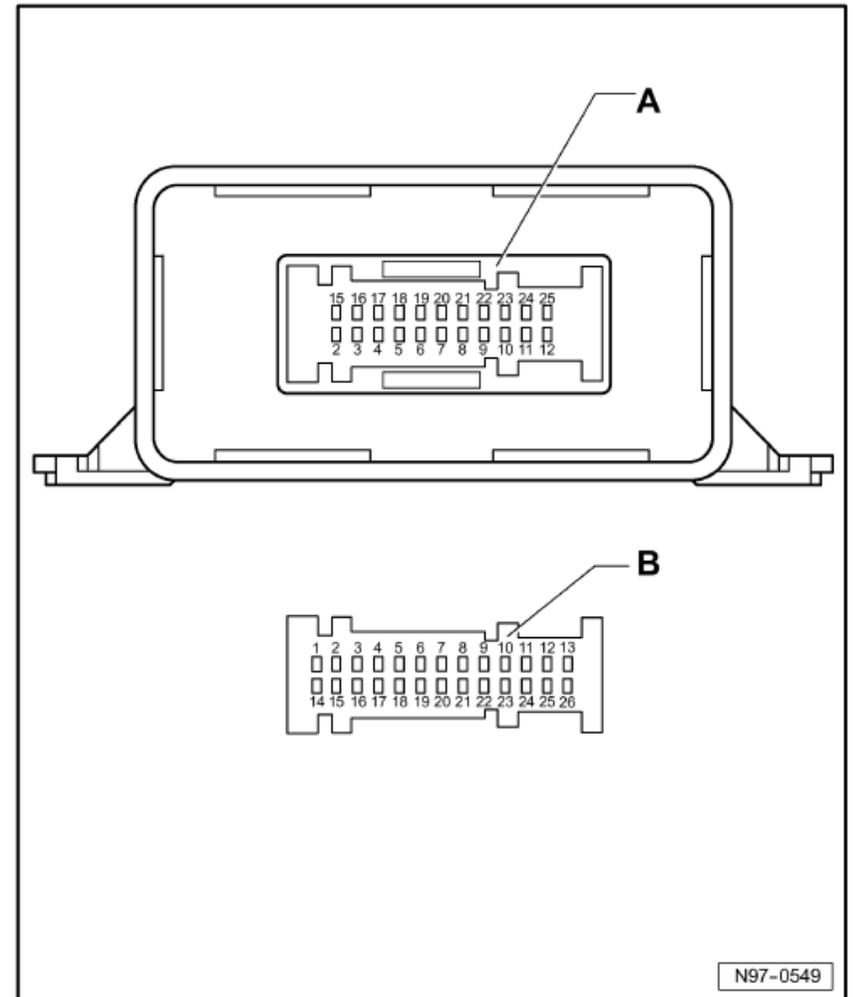

Golf**取付位置****No. 203 / 38**

位置:

グローブボックス内、右 -矢印-

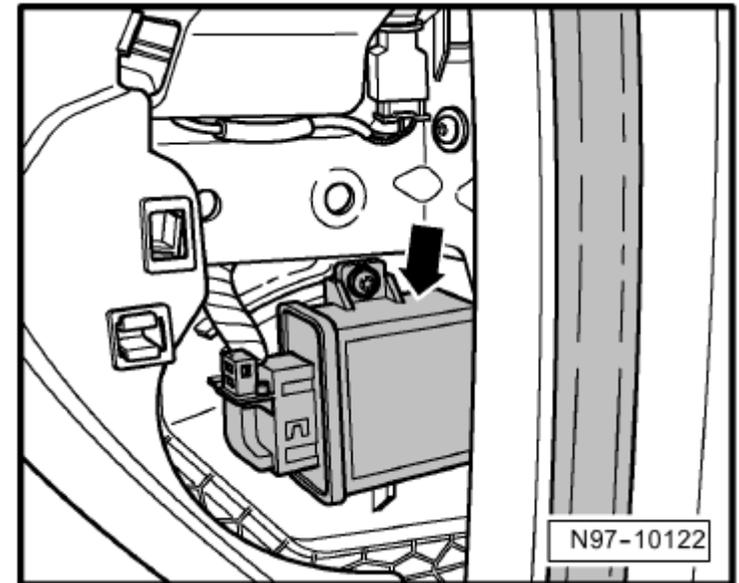

Golf


取付位置

No. 203 / 39

ダッシュ パネル インサート (K)

ピン コネクター:

- 1 - ターミナル15
- 2 - ターミナル30
- 3 - 未使用
- 4 - リヤ フォグ ライト ウォーニング ランプ
- 5 - ブレーキ フルード レベル ウォーニング ランプ
- 6 - ハンド ブレーキ ウォーニング ランプ
- 7 - イモビライザー リード コイル
- 8 - イモビライザー リード コイル 2
- 9 - 未使用
- 10 - 未使用
- 11 - 未使用
- 12 - コンビニエンスCANデータバス、ロー用診断インターフェース
- 13 - コンビニエンスCANデータバス、ハイ用診断インターフェース
- 14 - CANコンピ スクリーニング

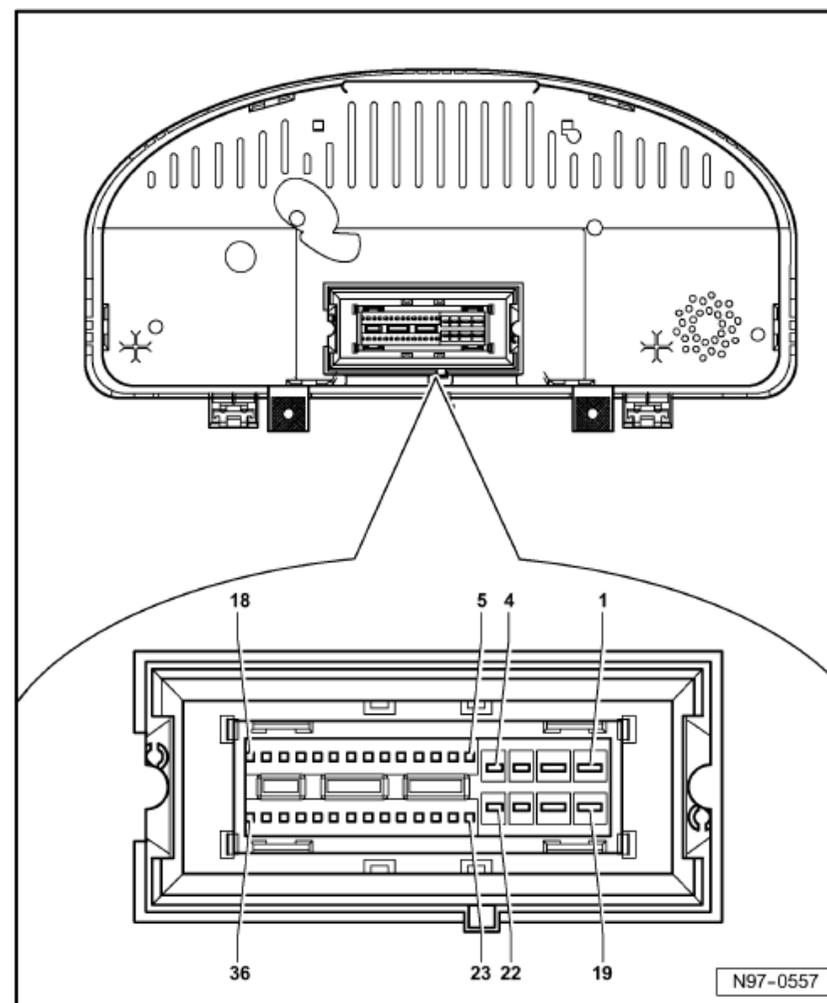


Golf

取付位置

No. 203 / 40

- 15 - コンビニエンスCANデータバス エキサイター ワイヤー用診断インターフェース
- 16 - フューエル ゲージ センダー (4Motion)
- 17 - フューエル ゲージ センダー (満タン)
- 18 - フューエル ゲージ センダー (空)
- 19 - ターミナル 31 (ロード)
- 20 - フューエル ゲージ センダー
- 21 - 未使用
- 22 - 左フロント ブレーキ パッド摩耗センサー
- 23 - 未使用
- 24 - フューエル リッド ロック ウォーニング ランプ
- 25 - オイル プレッシャー ウォーニング ランプ
- 26 - オイル レベル/オイル テンパレチャー センダー
- 27 - 未使用
- 28 - 車速信号、スライディング ルーフ コントロール ユニット アウトプット、ラジオ/ナビゲーション
用ディスプレイ付きコントロール ユニット
- 29 - 車速信号、インプット

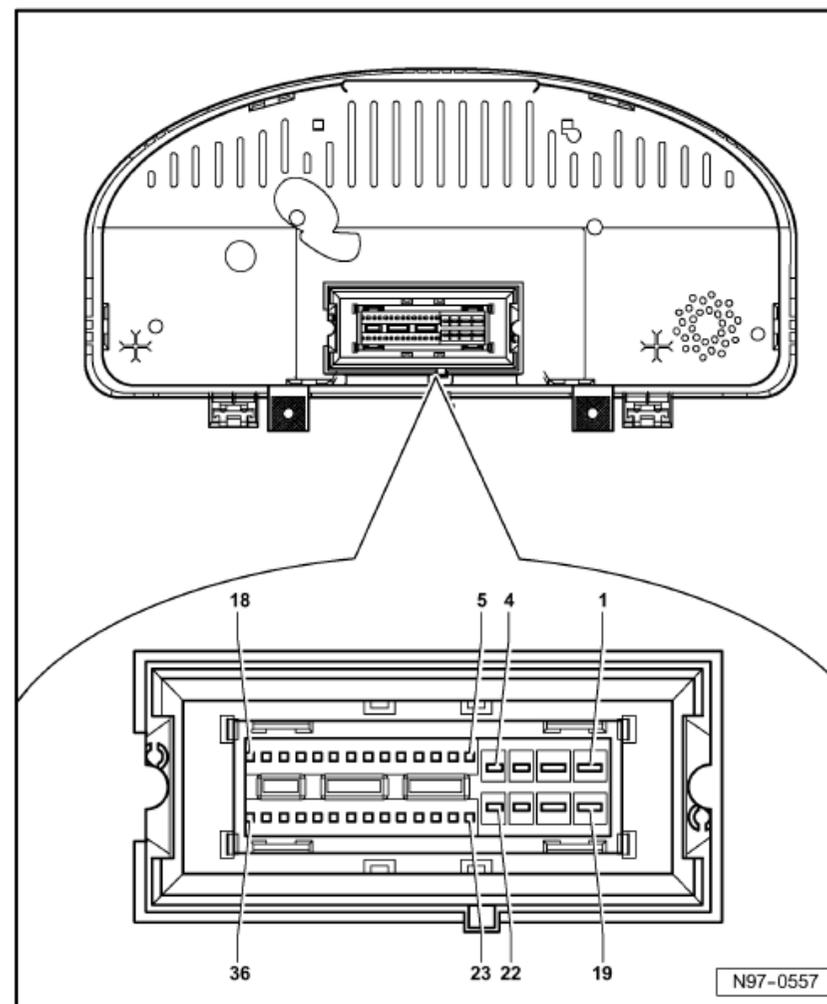


Golf

取付位置

No. 203 / 41

- 30 - 未使用
- 31 - 未使用
- 32 - 未使用
- 33 - ターミナル31、センサー アース
- 34 - ウォッシャー レベル ウォーニング ランプ
- 35 - クーラント テンパレチャ-クーラント レベル ウォーニング ランプ
- 36 - アンビエント テンパレチャ- センサー

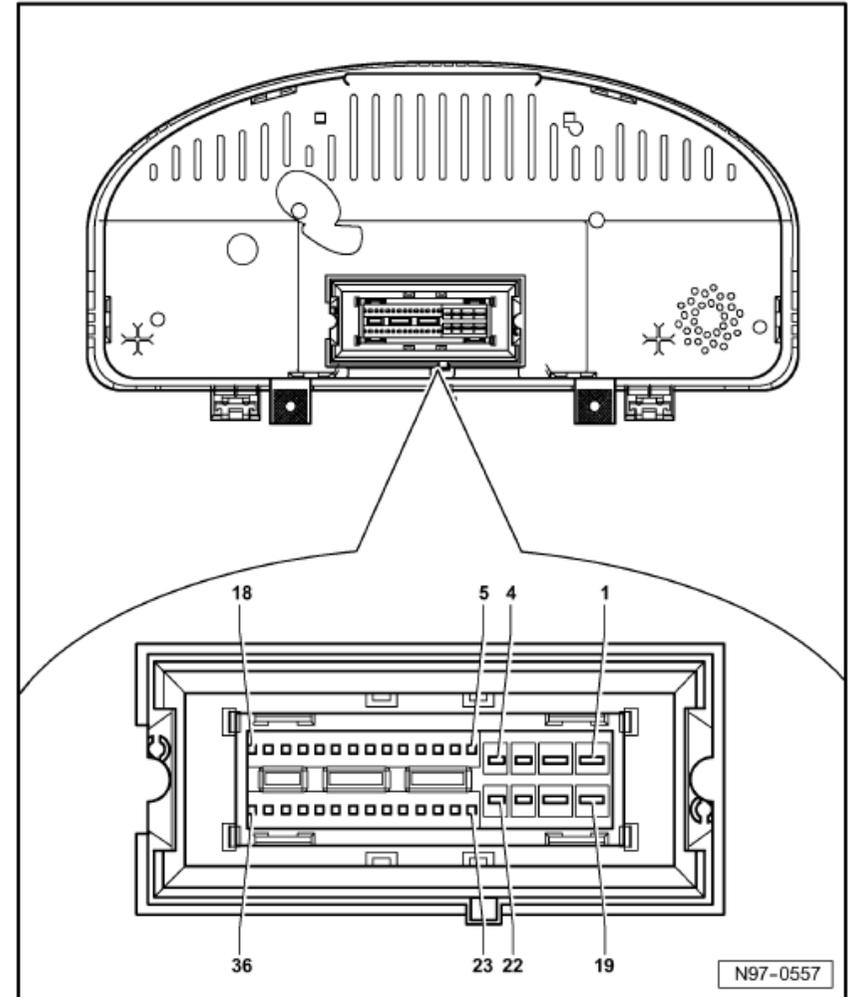

Golf

取付位置

No. 203 / 42

パワー ステアリング コントロール ユニット (J500)


A - パワー ステアリング コントロール ユニット

ピン コネクター:

B - 5ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T5g)

C - 5ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T5h)

D - 2ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T2a)

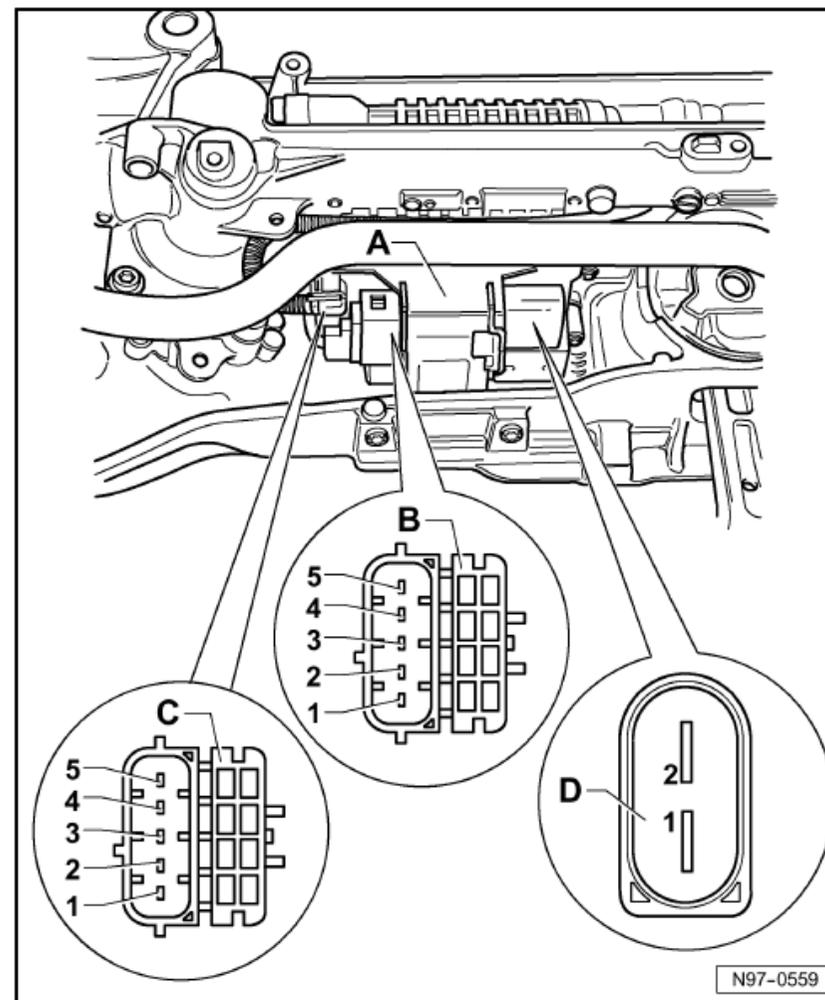


Golf

取付位置

No. 203 / 43

位置:

ステアリング部、アッセンブリー キャリア、中央 -矢印-

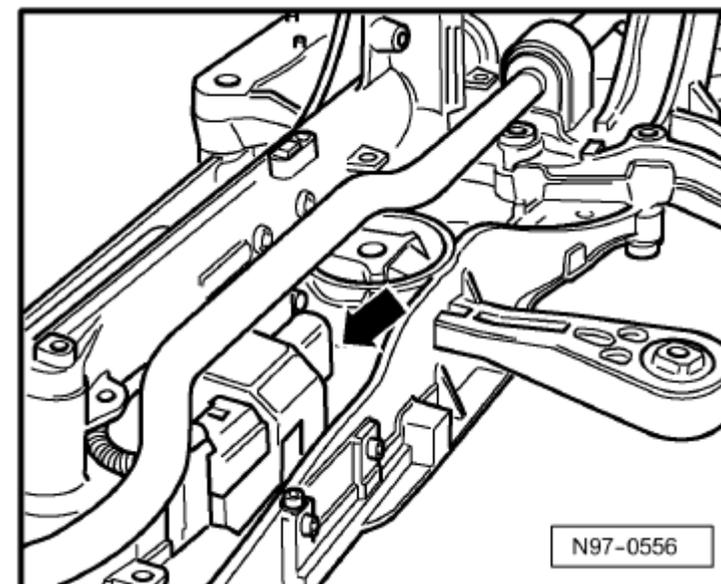

Golf

取付位置

No. 203 / 44

ステアリングコラム エレクトロニクス コントロール ユニット (J527)


A - ステアリングコラム エレクトロニクス コントロール ユニット

B = エアバッグ コントロール ユニット:

- 1 - エアバッグ1-
- 2 - エアバッグ1+
- 3 - エアバッグ2+
- 4 - エアバッグ2-

C = クルーズ コントロール システム (CCS) およびターン シグナル サポート:

- 1 - クルーズ コントロール システム ターミナル15、電源供給
- 2 - CCSオフ
- 3 - Res (+)、セツト (-)
- 4 - CCSオン/オフ
- 5 - CCSアース
- 6 - クルーズ コントロール システム ターミナル58、照明
- 7 - フラッシュャー

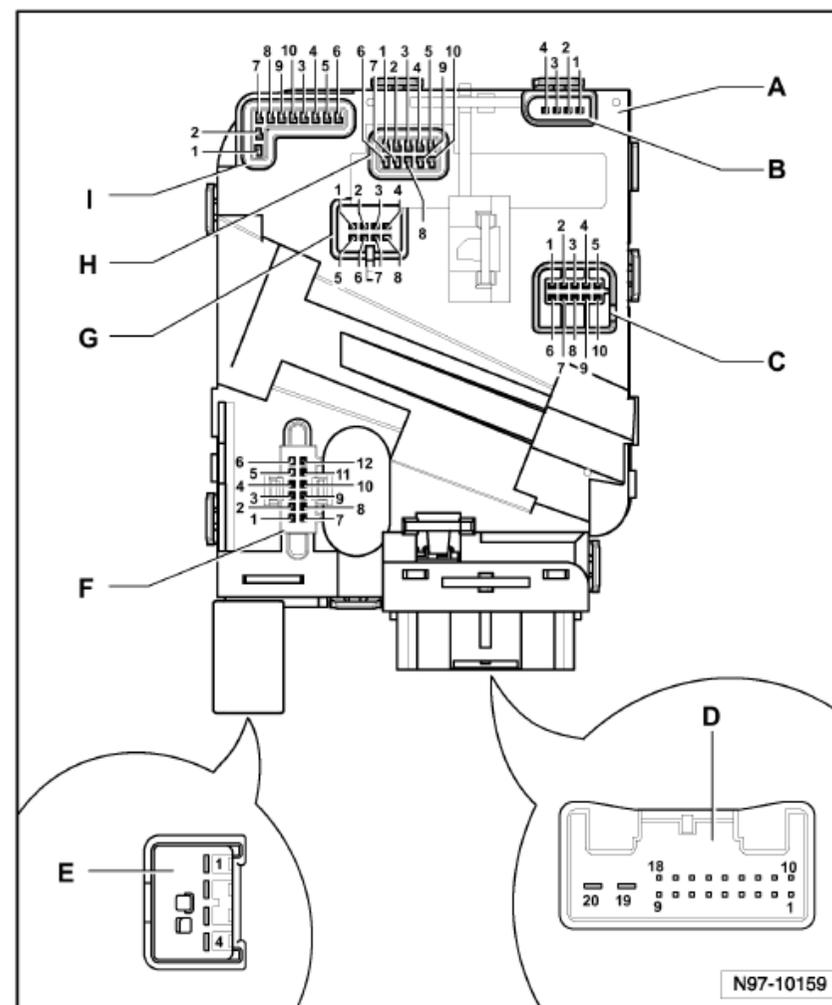

Golf


取付位置

No. 203 / 45

- 8 - ハイ ビーム
- 9 - ターン シグナル
- 10 - ターン シグナル アース

D = 20ピン コネクター:

- 1 - 未使用
- 2 - 未使用
- 3 - 未使用
- 4 - 未使用
- 5 - 未使用
- 6 - 未使用
- 7 - 未使用
- 8 - 未使用
- 9 - 未使用
- 10 - CANスクリーニング、ドライブトレイン
- 11 - データー バス診断インターフェース、CANドライブトレイン、ロー
- 12 - データー バス診断インターフェース、CANドライブトレイン、ハイ
- 13 - クルーズ コントロール システム、アウトプット

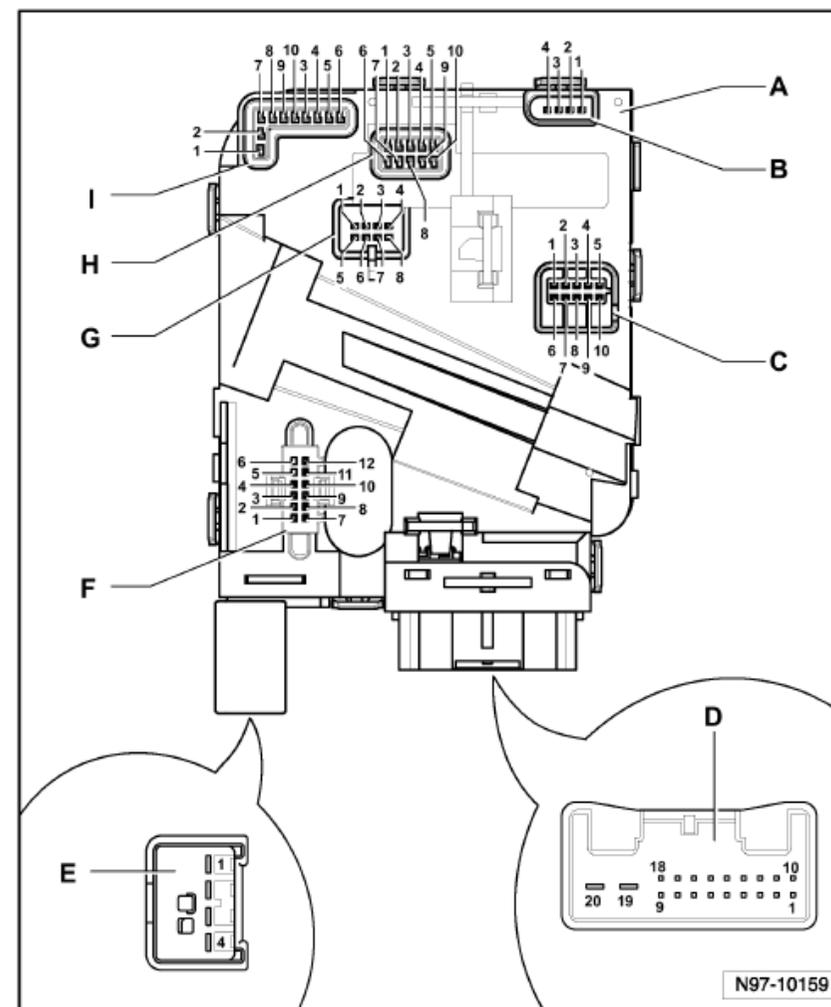

Golf


取付位置

No. 203 / 46

- 14 - データー バス診断インターフェース、CANコンビニエンス、ロー
- 15 - データー バス診断インターフェース、CANコンビニエンス、ハイ
- 16 - マルチファンクション スイッチ (オートマチック ギヤボックスまたはダイレクトシフト ギヤボックスのみ)
- 17 - 補助アウトプット、ターミナル 15
- 18 - 補助アウトプット、ターミナル 50
- 19 - ターミナル30パワー サプライ リレー
- 20 - ターミナル31パワー サプライ リレー

E =4ピン コネクター:

- 1 - エアバッグ1-
- 2 - エアバッグ1+
- 3 - エアバッグ2+
- 4 - エアバッグ2-

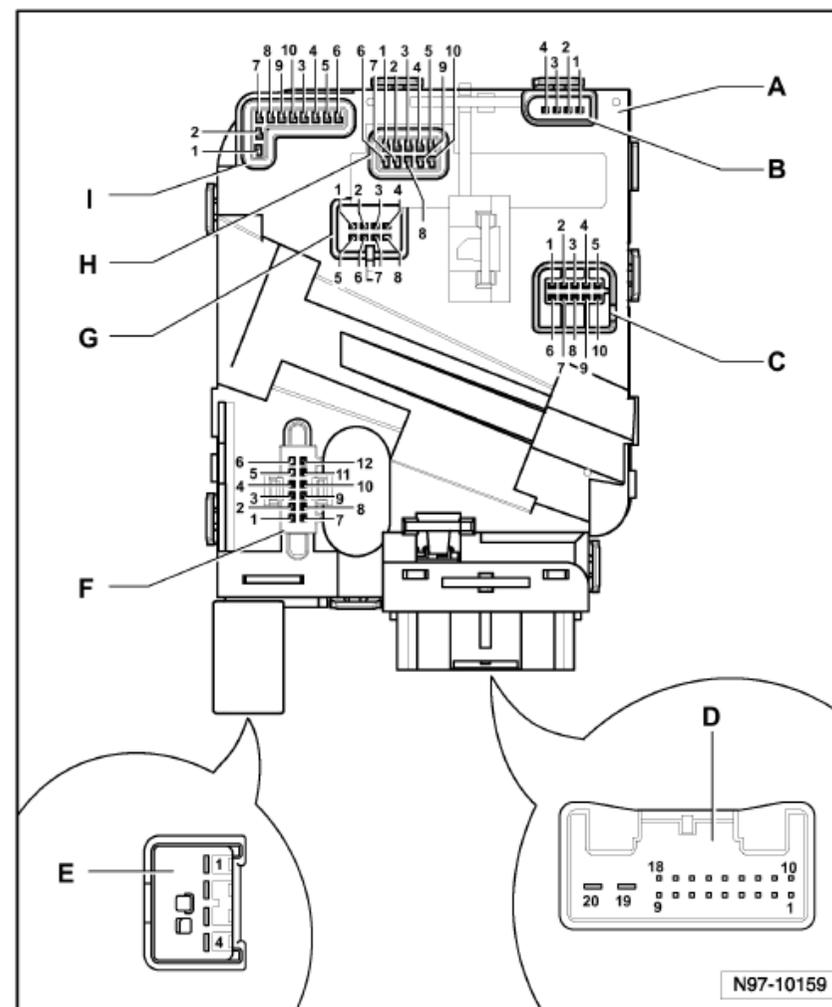

N97-10159


Golf

取付位置

No. 203 / 47

F = イグニッション/スターター スイッチおよびイグニッション キー リムーバル ロック サポート:

- 1 - 未使用
- 2 - 未使用
- 3 - イグニッション キー リムーバル ロック ターミナル30
- 4 - イグニッション キー ロック ソレノイド アース
- 5 - 未使用
- 6 - 未使用
- 7 - イグニッション/スターター スイッチ アウトプット ターミナル50
- 8 - イグニッション/スターター スイッチ ターミナル30
- 9 - イグニッション/スターター スイッチ アウトプット ターミナルS
- 10 - イグニッション/スターター スイッチ アウトプット ターミナルX
- 11 - イグニッション/スターター スイッチ アウトプット ターミナルP
- 12 - イグニッション/スターター スイッチ アウトプット ターミナル15

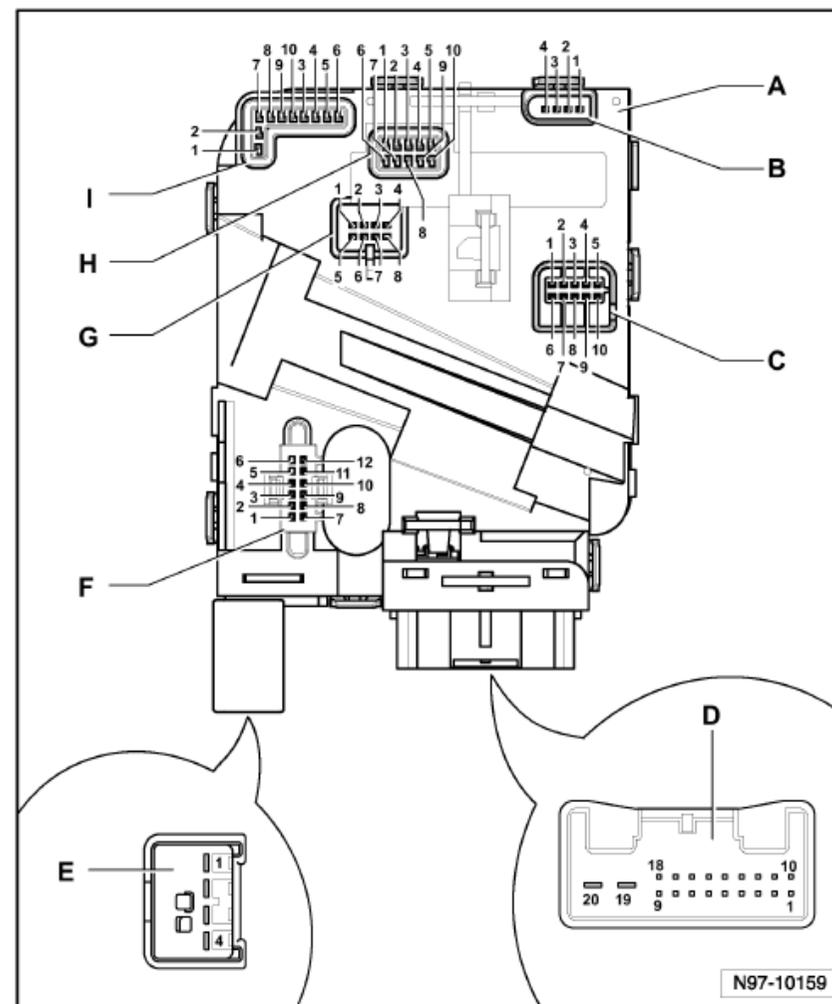

Golf

取付位置


No. 203 / 48

G = ワイパー サポート インターバル ポテンシオメーターおよびマルチファンクション システム:

- 1 - ワイパー スイッチ シグナル
- 2 - アース、ワイパー
- 3 - リヤ リッド ウォッシャー/ワイパー シグナル
- 4 - 未使用
- 5 - MFAシグナル
- 6 - アースMFA、インターバル ポテンシオメーター
- 7 - 間欠ワイパー作動速度信号
- 8 - 未使用

H = ステアリング アングル センダー サポート:

- 1 - フォトエレクトリック ビーム5
- 2 - フォトエレクトリック ビーム3
- 3 - フォトエレクトリック ビーム1
- 4 - 12ボルト電圧供給、ステアリング アングル センダー
- 5 - 5ボルト電圧供給、ステアリング アングル センダー
- 6 - フォトエレクトリック ビーム6
- 7 - フォトエレクトリック ビーム4

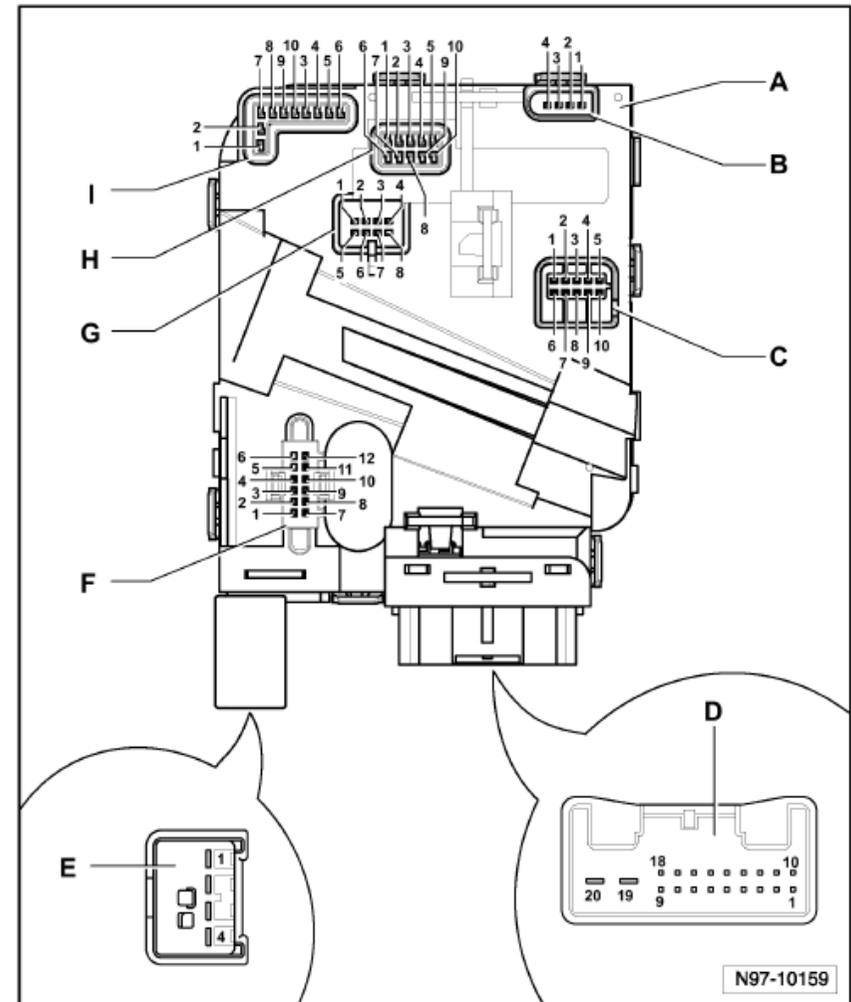

Golf


取付位置

No. 203 / 49

- 8 - フォトエレクトリック ビーム2
- 9 - アース
- 10 - フォトエレクトリック ビーム7

I = コイルコネクター サポート:


- 1 - 未使用
- 2 - 未使用
- 3 - エアバッグ1+
- 4 - エアバッグ1-
- 5 - エアバッグ2+
- 6 - エアバッグ2-
- 7 - コイルコネクター用アース、マルチファンクション ステアリング ホイールおよびシグナル ホーン
- 8 - デイテントオフ内CCSまたはシグナル ホーン
- 9 - LINバスまたはヒーター付きステアリング ホイールテンパレチャー センサー
- 10 - マルチファンクション ステアリング ホイール電圧供給ターミナル15

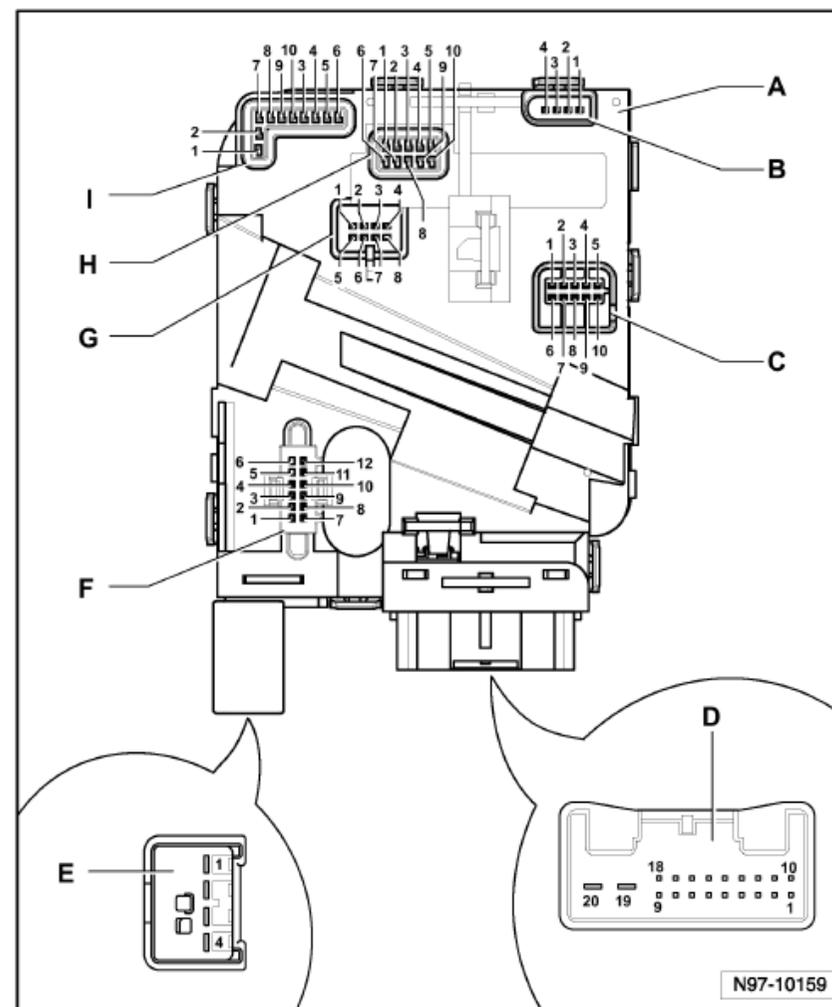

Golf**取付位置****No. 203 / 50**

位置:

ステアリングコラム下、ステアリングコラムスイッチ付近 -矢印-

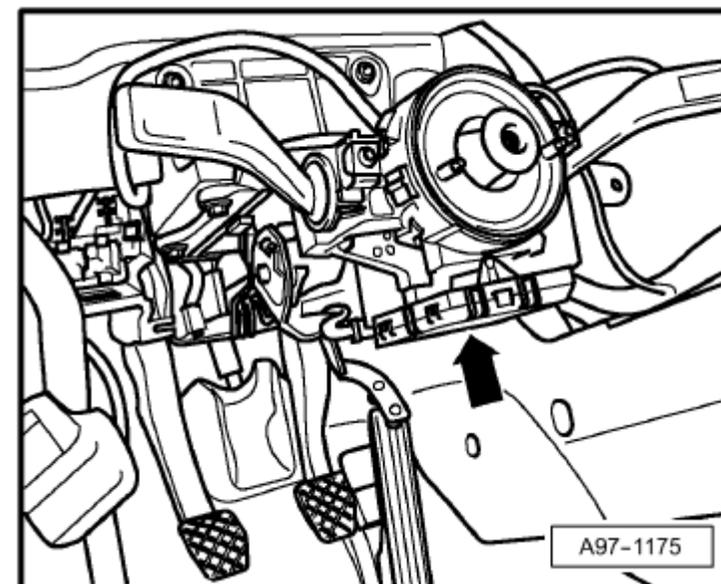

Golf


取付位置

No. 203 / 51

助手席シートヒータースイッチユニット (J132)

位置:


右フロンシートフレーム内 -矢印-

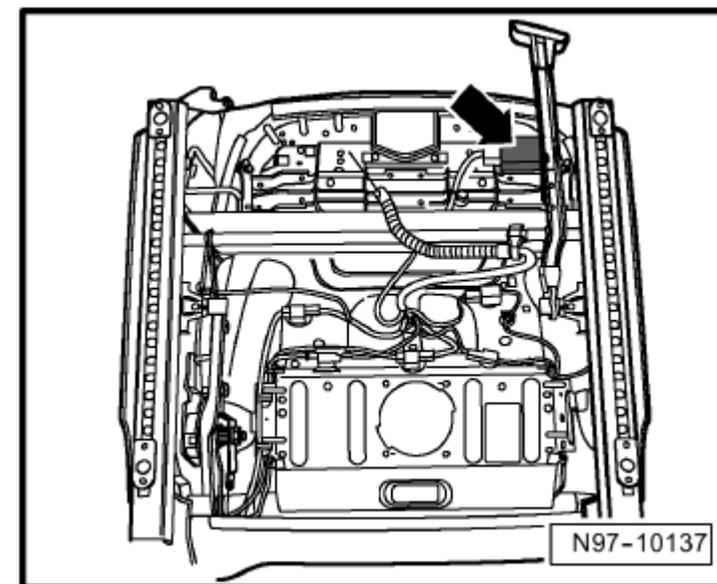

Golf**取付位置****No. 203 / 52****アンテナ セレクト コントロール ユニット (J515)**

位置:


右フロントシート下 -矢印-

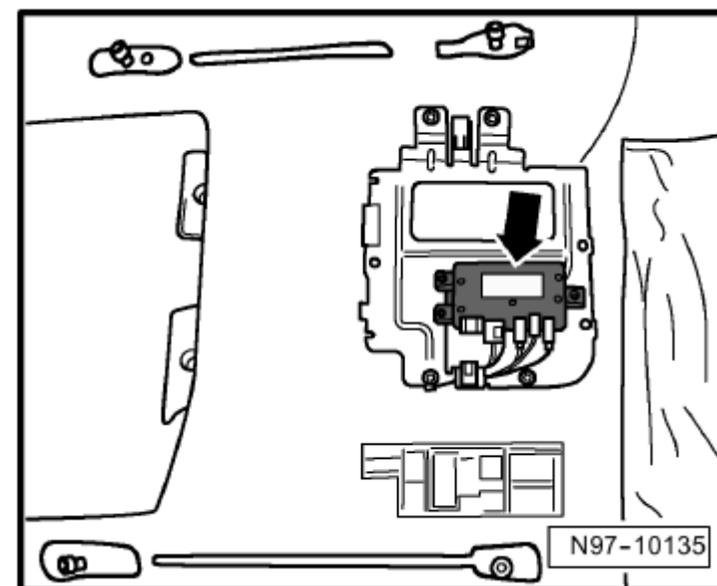

Golf**取付位置****No. 203 / 53****運転席シートヒータースイッチユニット (J131)**

位置:

左フロントシートフレーム内 -矢印-

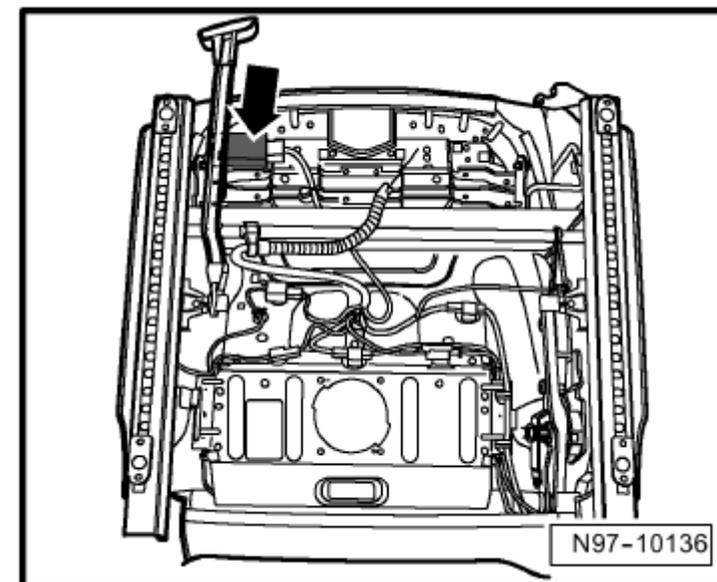

Golf

取付位置

No. 203 / 54

助手席ドアコントロールユニット (J387)


A - 助手席ドアコントロールユニット

ピンコネクター:

B - 32ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T32b)

C - 16ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T16g)

D - 20ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T20b)

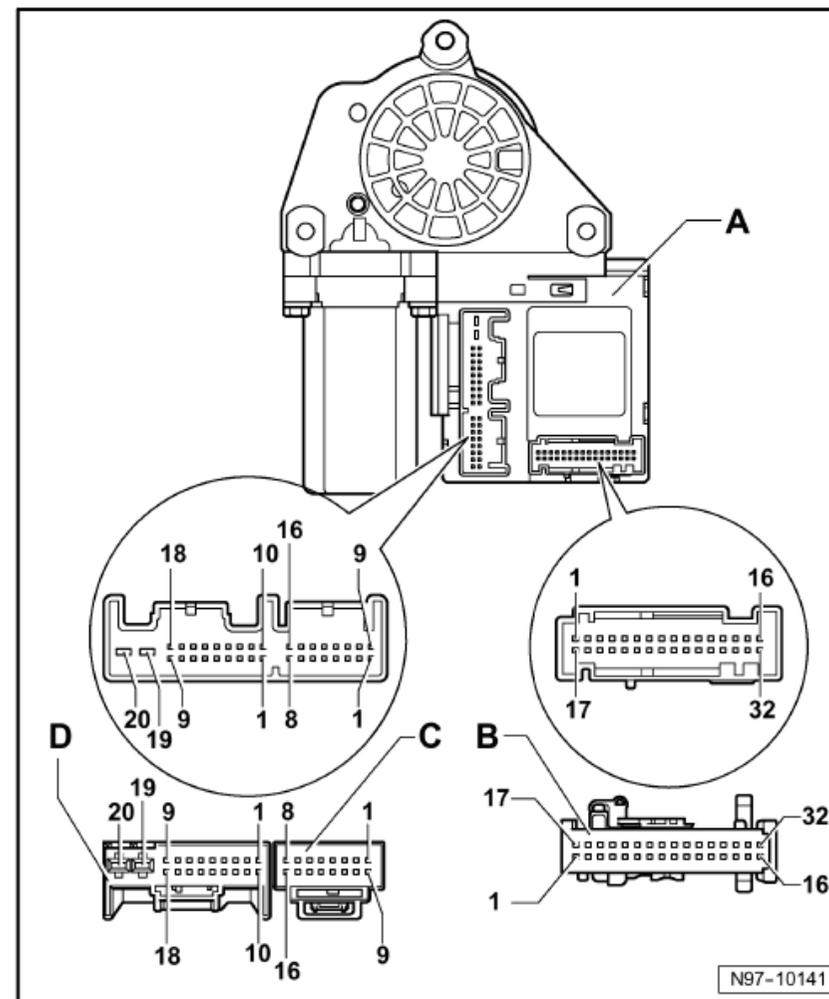

Golf

取付位置

No. 203 / 55


助手席ドア コントロール ユニット (J387)

位置:

右フロントドア インナ パート内 -矢印-

i 注:

イラストは左側を示すが、右側も同様である。

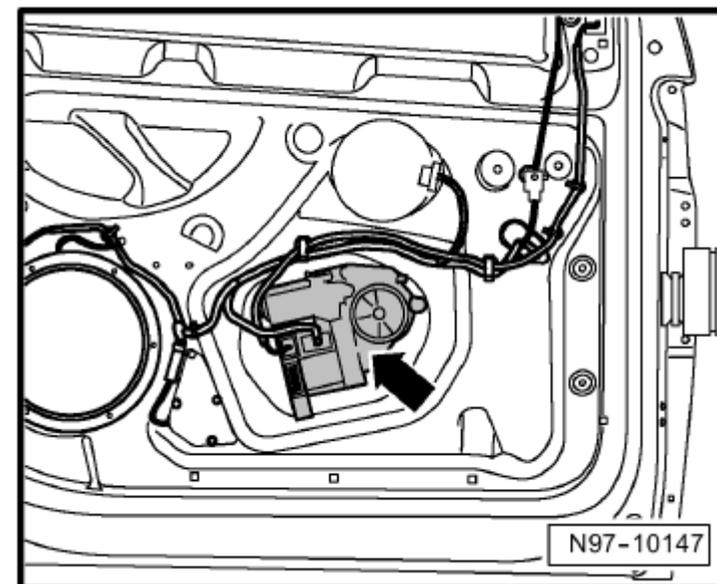

Golf

取付位置


No. 203 / 56

右リヤドアコントロールユニット (J389)

A - 右リヤドアコントロールユニット

ピン コネクター:

B - 18ピン コネクター、ワイヤー ハーネス内 (T18d)

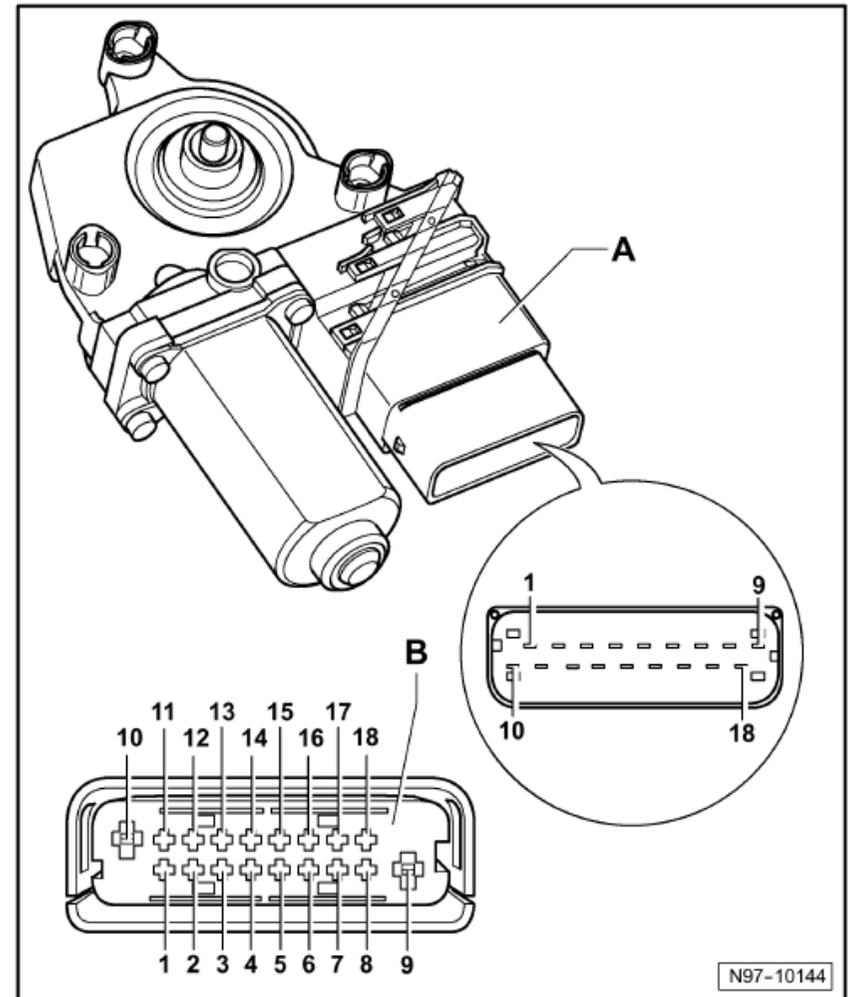

Golf

取付位置

No. 203 / 57


右リヤドアコントロールユニット (J389)

位置:

右リヤドア インナ パート内 -矢印-

i 注:

イラストは左側を示すが、右側も同様である。

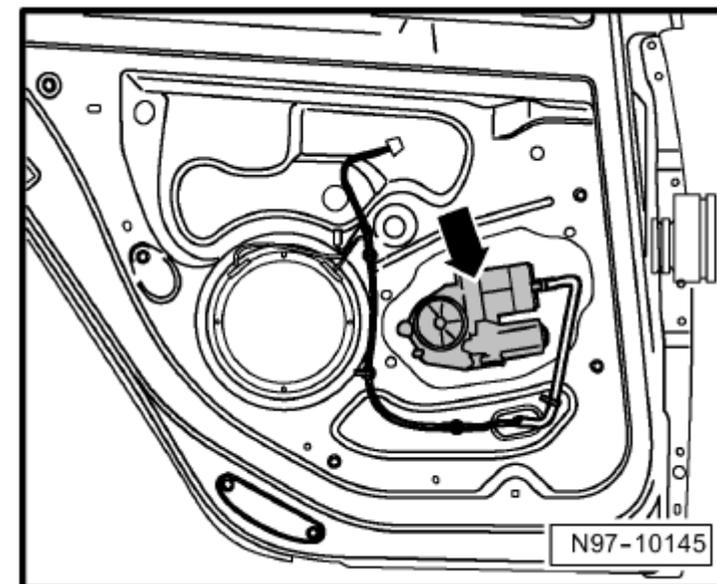

Golf

取付位置


No. 203 / 58

左リヤドアコントロールユニット (J388)

A - 左リヤドアコントロールユニット

ピンコネクター:


B - 18ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T18c)

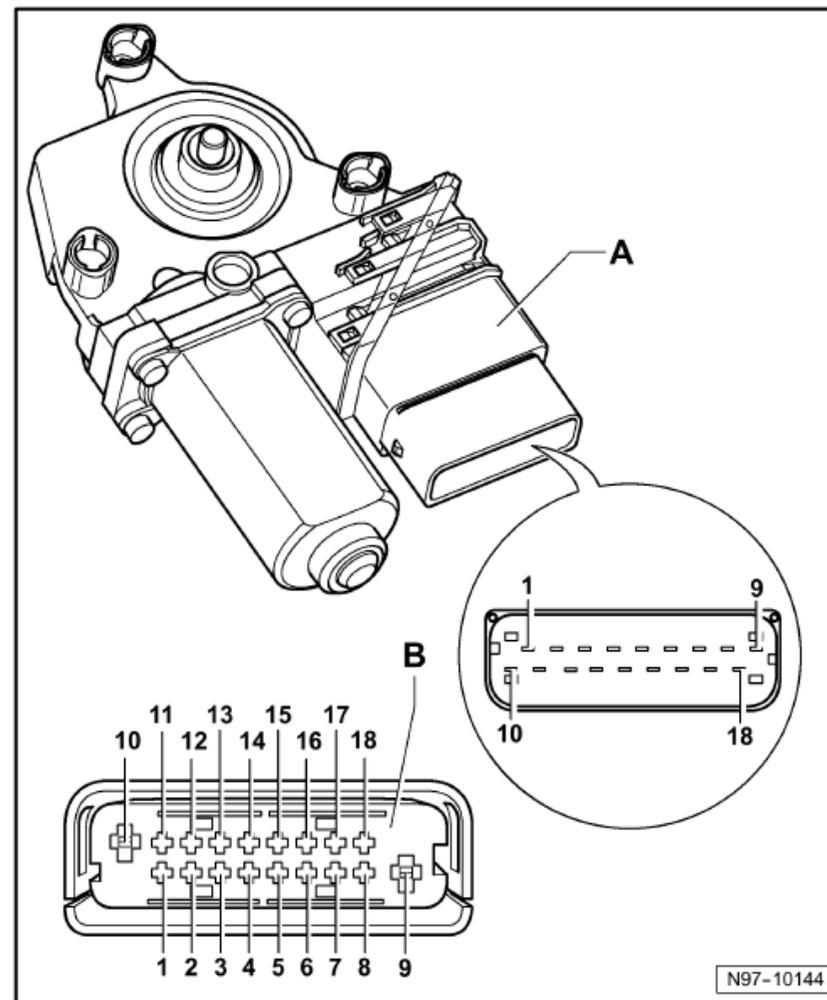

Golf**取付位置****No. 203 / 59****左リアドアコントロールユニット (J388)**

位置:

左リアドア インナ パート内 -矢印-

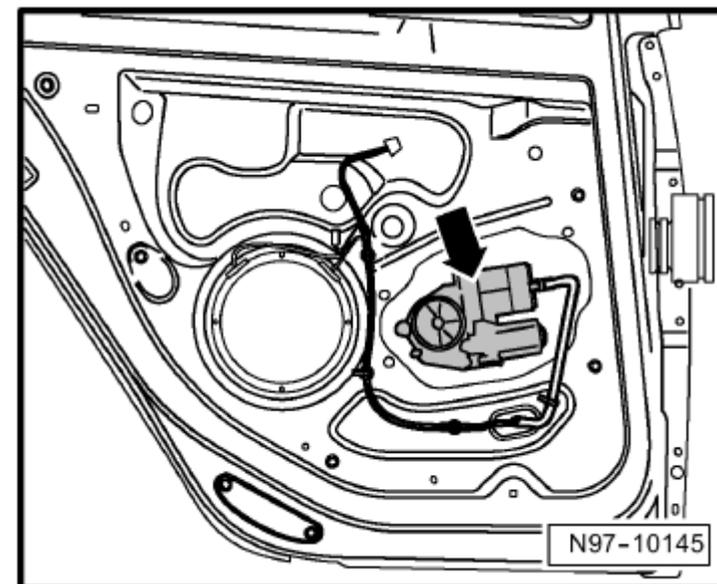

Golf

取付位置

No. 203 / 60

運転席ドアコントロールユニット (J386)


A - 運転席ドアコントロールユニット

ピンコネクター:

B - 32ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T32a)

C - 16ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T16a)

D - 20ピンコネクター、ワイヤーハーネス内 (T20a)

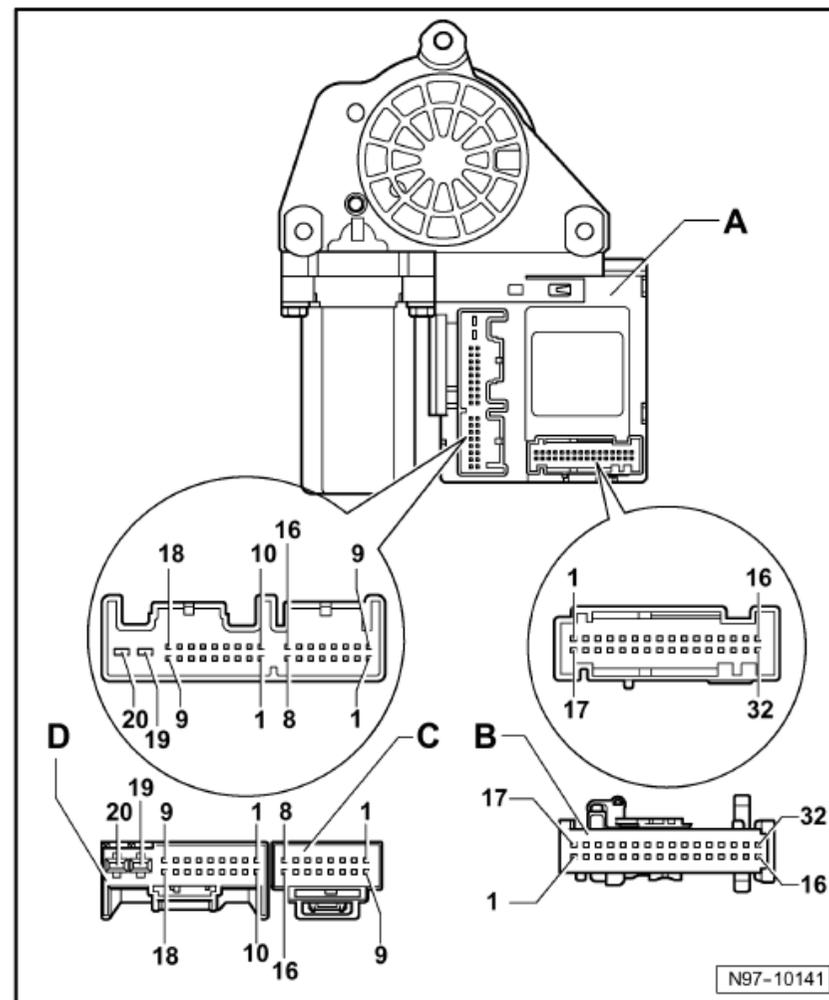

Golf


取付位置

No. 203 / 61

運転席ドア コントロール ユニット (J386)


位置:

左フロントドア インナ パート内 -矢印-

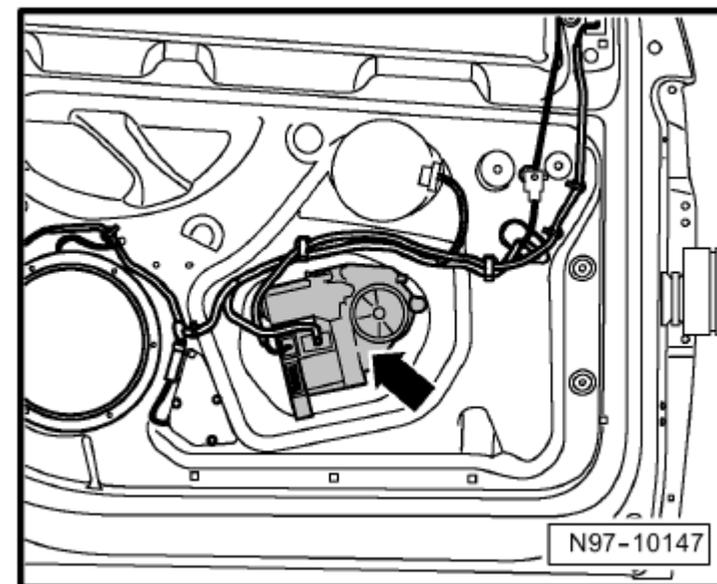

Golf**取付位置****No. 203 / 62****コネクタ ポイントW-ボックス****ピン コネクター:**

- A - 12ピン コネクター、青、ワイヤー ハーネス (T12b) 内
- B - 11ピン コネクター、白、ワイヤー ハーネス (T11a) 内
- C - 12ピン コネクター、緑、ワイヤー ハーネス (T12c) 内
- D - 11ピン コネクター、赤、ワイヤー ハーネス (T11) 内

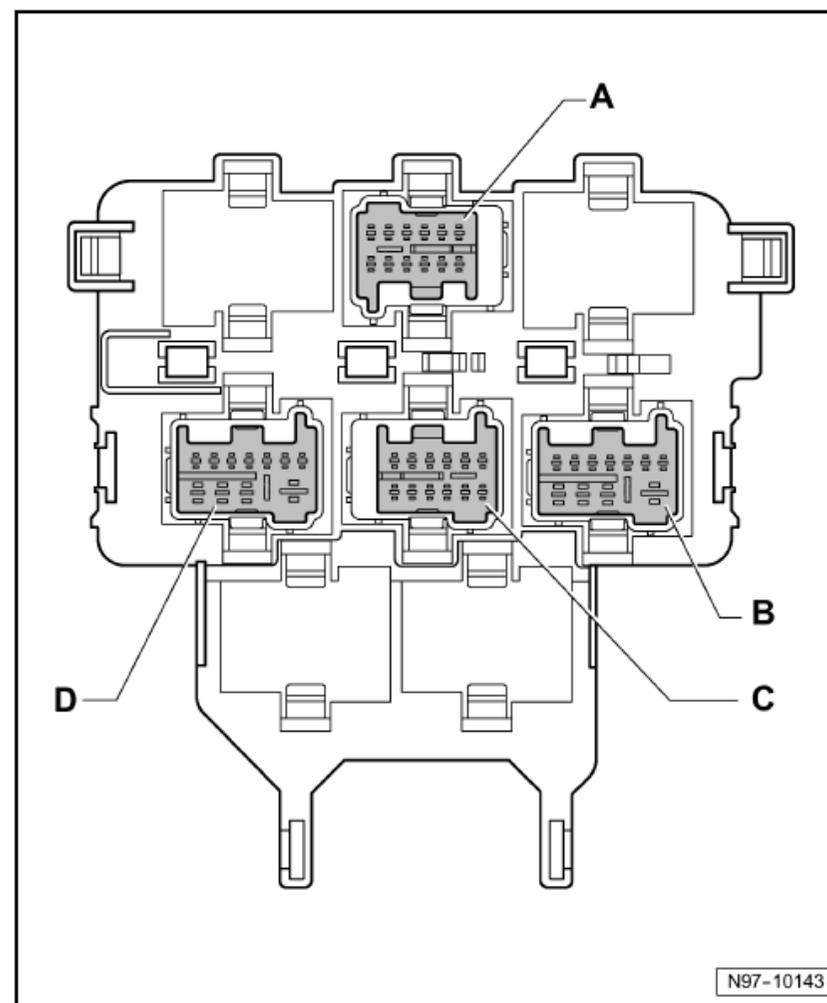

Golf

取付位置

No. 203 / 63

コネクター ポイントW-ボックス

コネクター ポイント W-ボックス、プレナム チャンバー左、バルクヘッド部 -矢印-




注:

イラスト用にワイパー システムは示されていない。



注:

W-ボックスは2005年モデル以降廃止

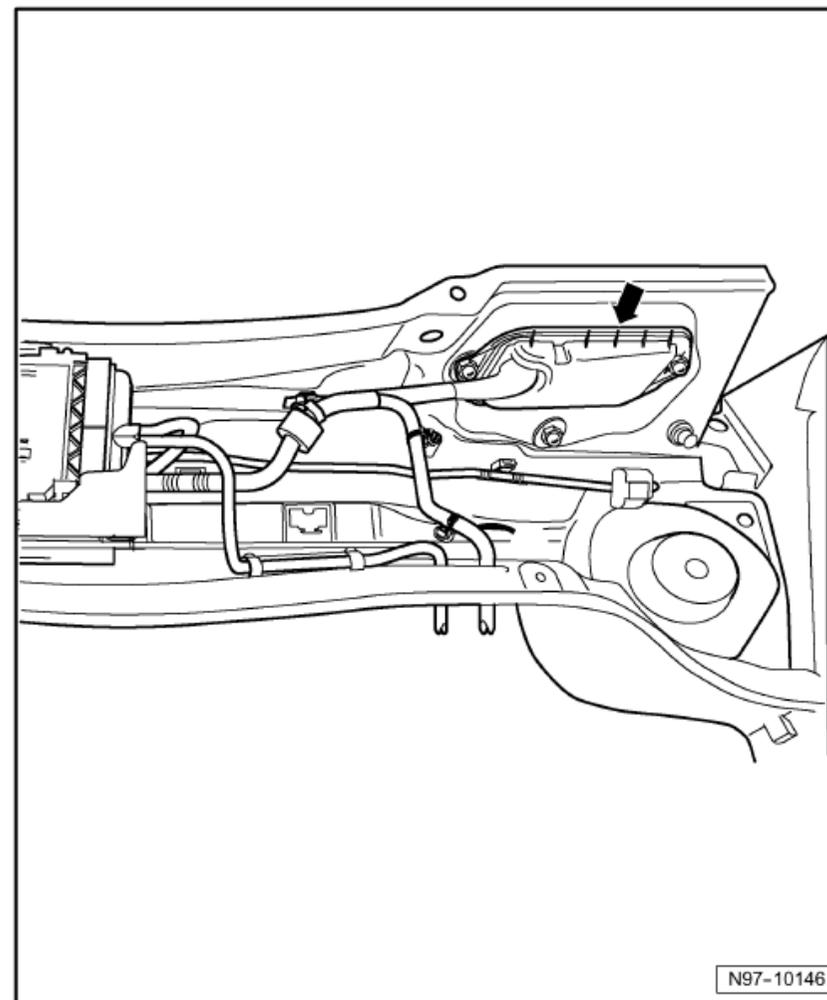

Golf**取付位置****No. 203 / 64****特別仕様車コントロールユニット (J608)**

位置:

右フロントシート下 -矢印-

