



フューエル リッド ユニット取外し・取付け

必要なスペシャル ツール、ワークショップ機器

- ◆ ソケットレンチ - T10072-

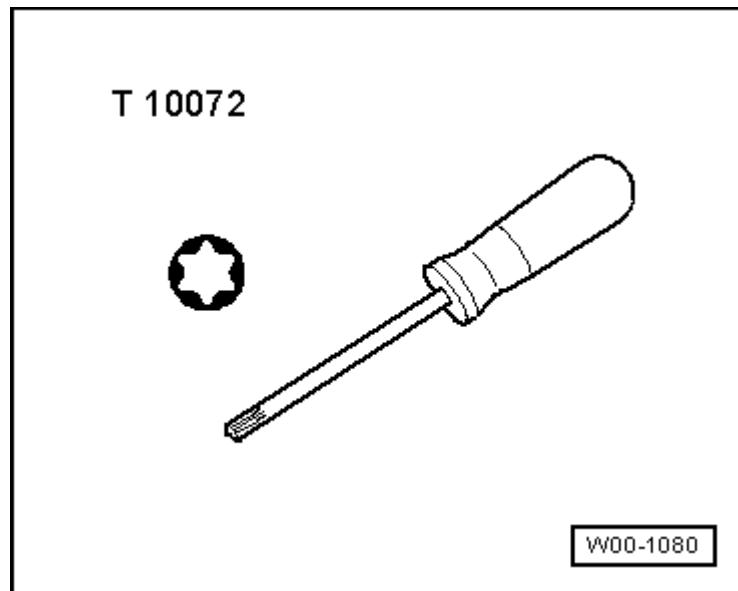

取外し

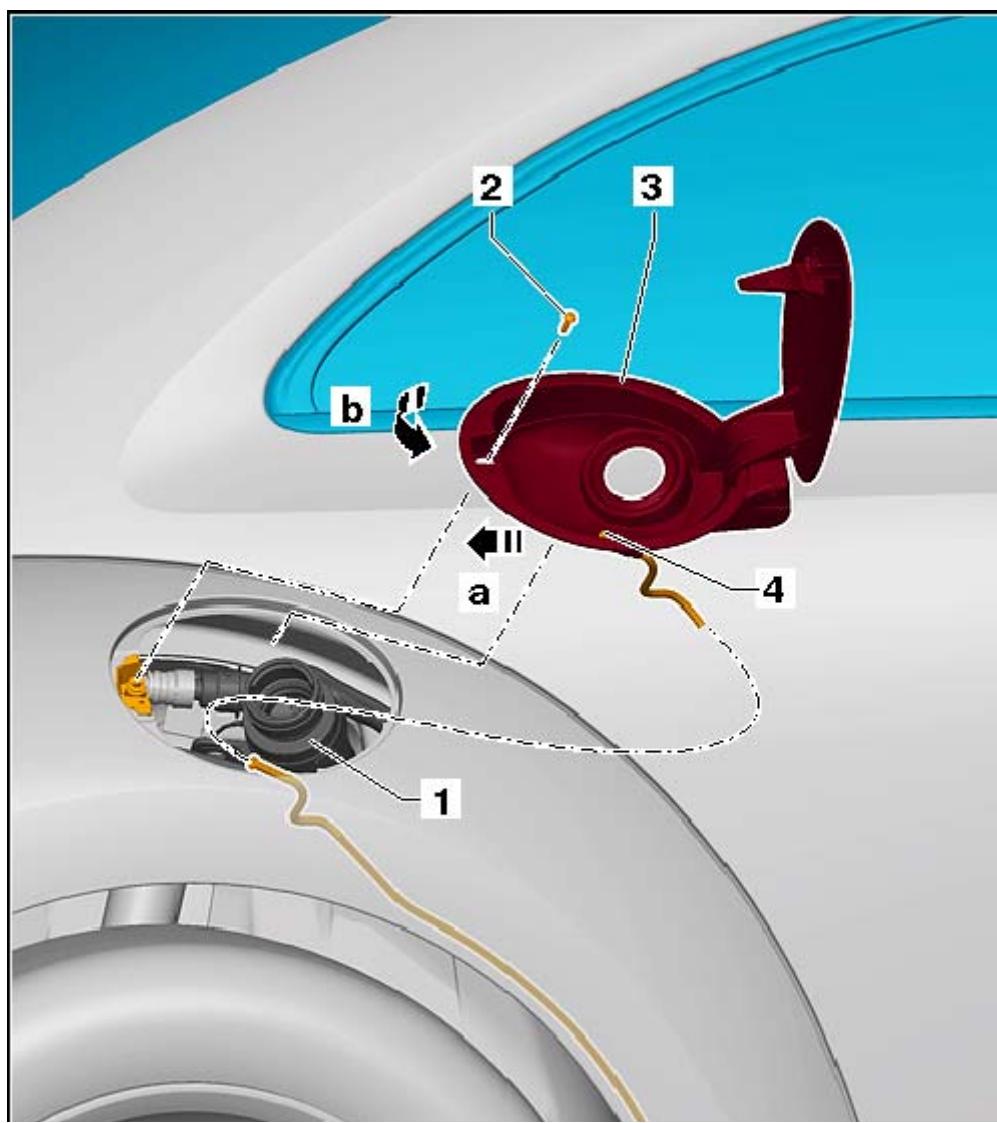


- フューエル リッドを取外す。



- フューエル リッド ユニット -3- のラバー グロメットをフューエル フィラー ネック -1- から外す。
- フューエル リッド ユニット -3- のラバー グロメットを還元剤フィラー ネックから外す。
- ボルト -2- を取外す。
- フューエル リッド ユニット -3- をウォータードレーン ホース -4- と共に、キャッチから後側に引抜く -矢印a- 。
- 次に、フューエル リッド ユニット -3- をウォータードレーン ホース -4- と共にサイド パネルから取外す -矢印b- 。

取付け

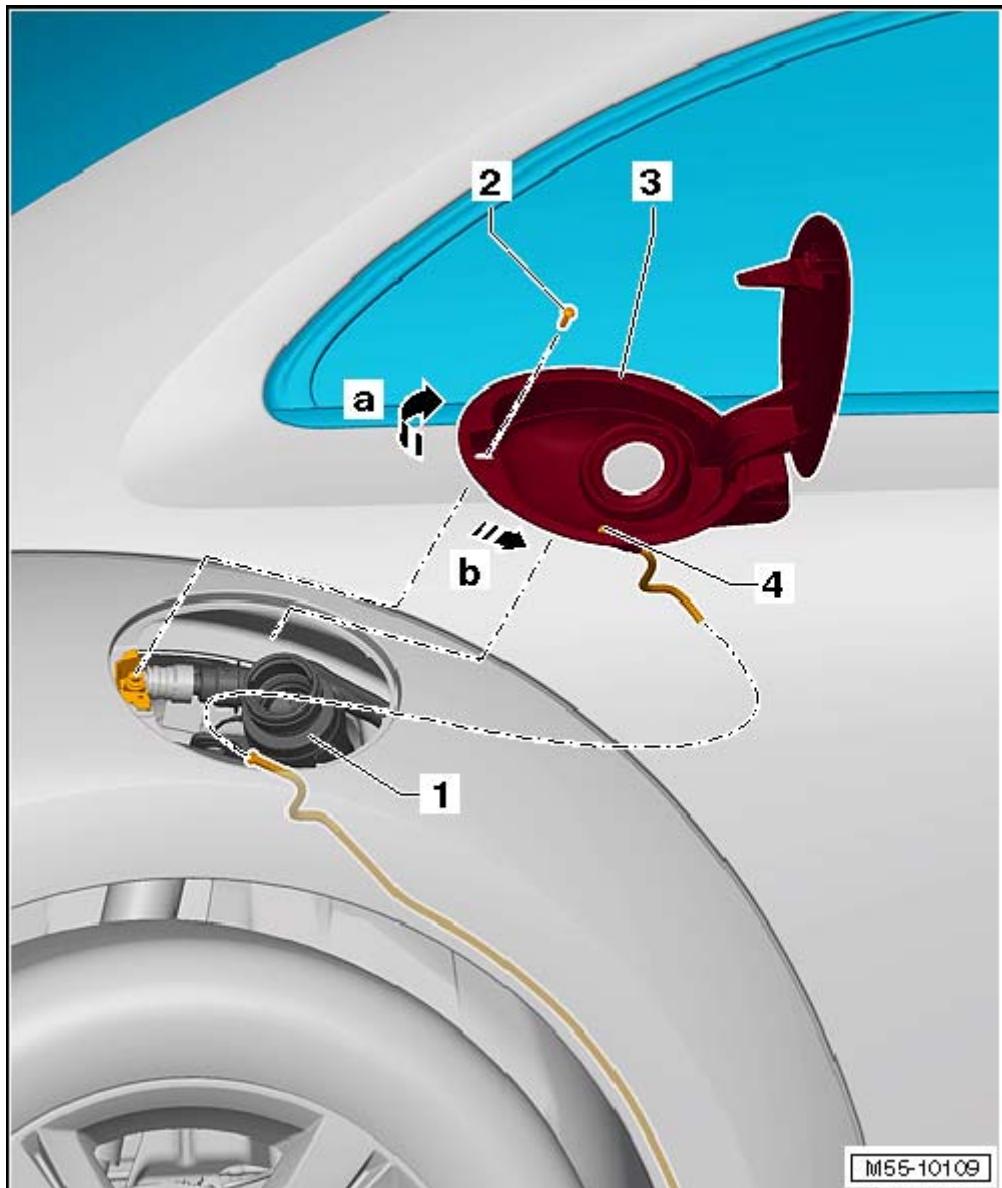

- ウォータードレーン ホース -4- をフューエル リッド ユニット -3- にある穴に通し、ウォータードレーン ホースをストップ ポジションまで引く。
- ホイール ハウジングとホイール ハウジング ライナー間のウォータードレーン ホース -4- をサイド パネルに押込む。
- 最初に、フューエル リッド ユニット -3- のヒンジ側をサイド パネルに挿入する -矢印a- 。

- 次に、フューエル リッド ユニットを完全にサイド パネルに押込む -矢印b-。その際、ロッキング フックがサイド パネルに正しくロックしているか確認する。
 - ボルト -2- を締付ける。
 - フューエル リッド ユニット -3- のラバー グロメットをフューエル フィラー ネック -1- 上に引き寄せる。
 - フューエル リッド ユニット -3- のラバー グロメットを還元剤フィラー ネック上に引寄せる。
- リリース コンポーネントの機能点検を実施する。

規定トルク

- ◆ → 参照箇所 „フューエル リッド ユニット - アッセンブリー概観図“