




アドバイス

- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。


ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いているときやランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。

クリップの取り付け、取り外しについて

- クリップタイプ[Ⓐ]
 - 取り外すときは、⊖ドライバーで中央部を浮かしたあと、クリップ全体を引っ張ります。

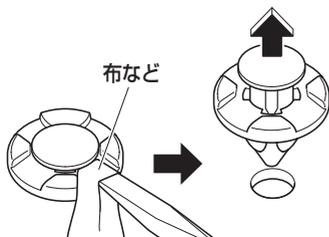


- 取り付けるときは、取り外した状態のまま差し込み、中央部を押し込みます。

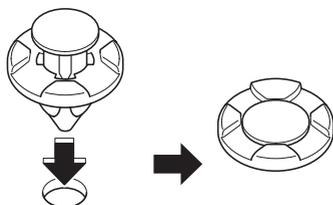


アドバイス

- クリップタイプ[Ⓑ]
 - 取り外すときは、⊖ドライバーで中央部を押し込んだあと、クリップ全体を引っ張ります。

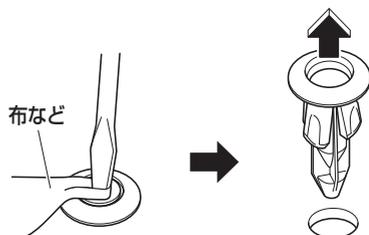

- 取り付けるときは、中央部を引き出したあと差し込み、中央部を押し込みます。

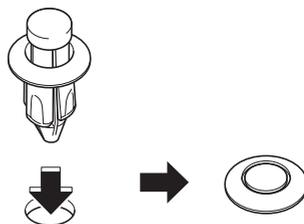



いざというときに いざというときの処置


○ヘッド ランプ本体の取り外し、 取り付け

以下の電球を交換するときは、ヘッド ランプ本体を取り外します。


- 前照灯
- 車幅灯
- 前面、側面方向指示灯 兼 非常点滅灯

▼取り外し手順


1. ボンネットを開けます。
2. フロント バンパーのクリップ（1 個）とボルト（1 本）を取り外します。

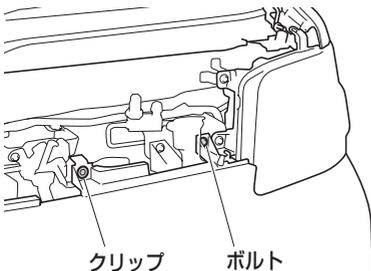


3. バンパーを車両前側に引いてツメを外し、上部を浮かせます。

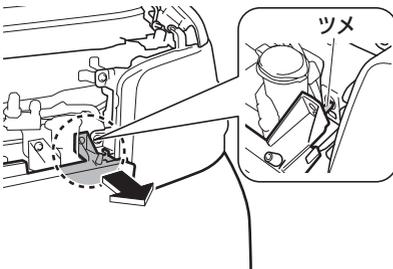


4. ヘッド ランプのクリップ（1 個）とボルト（2 本）を取り外します。

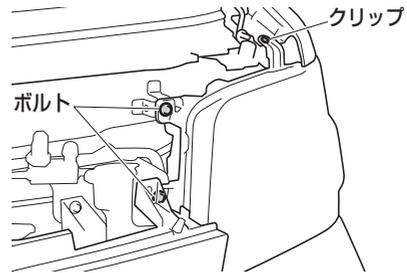

5. 車両前側にランプ本体を引いてツメを取り外します。

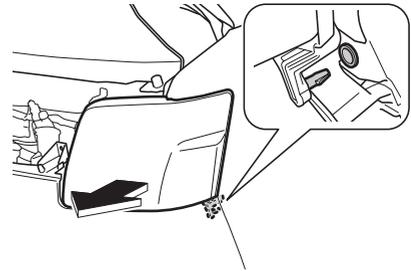

6. 車両からランプ本体を取り外します。

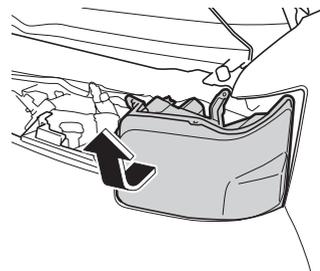

⚠注意

ランプ本体を取り外すときは

- バンパーやフェンダーに引っかからないように注意してください。
ランプ本体、および車両に傷が付くおそれがあります。




7. 交換する電球を取り外し、新しい電球と交換します。

(前照灯→ 220 ページ)


(車幅灯→ 221 ページ)

(前面、側面方向指示灯 兼 非常点滅灯
→ 221 ページ)

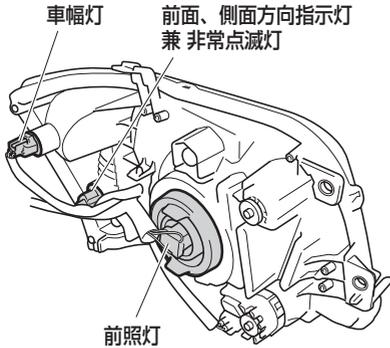

アドバイス

- ヘッド ランプの光軸がずれるおそれがあるため、光軸調整用のネジに触れないでください。

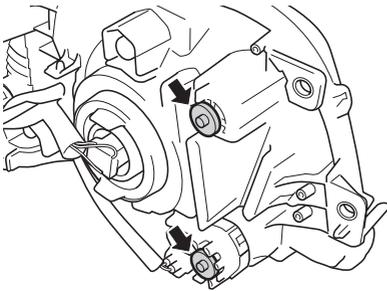

- 電球を交換したあとは、スバル販売店でヘッド ランプの光軸の点検を受けてください。

▼ 取り付け手順


逆の手順で行います。

⚠ 注意

ランプ本体を取り付けるときは

- ランプ本体のツメを車両側へ確実に差し込んでください。

ツメが差し込まれていない状態で取り付けると、ランプ本体、および車体が損傷するおそれがあります。

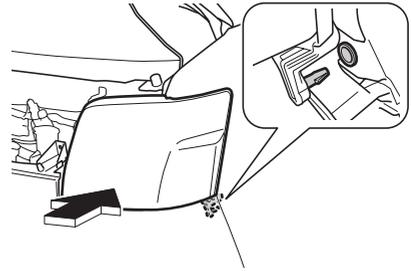





○前照灯

▼取り外し手順


1. ヘッド ランプ本体を取り外します。
(ヘッド ランプ本体の取り外し、
取り付け→ 218 ページ)
2. コネクターを取り外したあと、カバ
ーを取り外します。

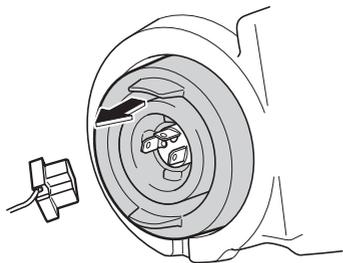

3. クリップを矢印の方向に外します。

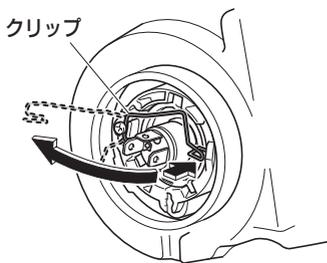


4. バルブを取り外します。

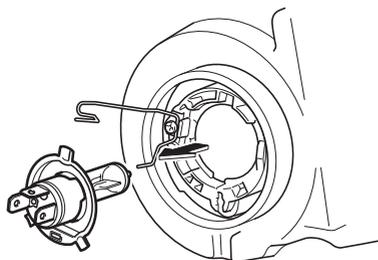


▼取り付け手順

1. バルブの突起部をヘッド ランプ本体
の溝にはめ込みます。

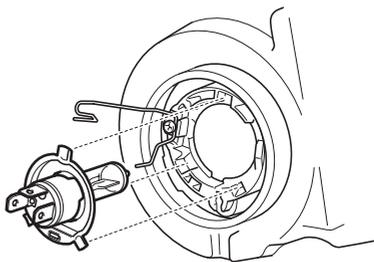

2. クリップを確実にフックに取り付け、
バルブを固定します。
3. 矢印の方向にカバーを押さえて、確
実にカバーを取り付けたあと、コネ
クターを取り付けます。

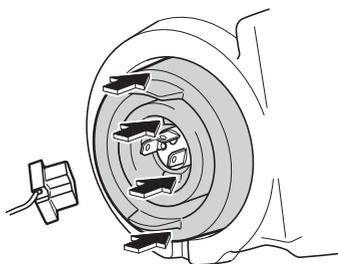


4. ヘッド ランプ本体を取り付けます。
(ヘッド ランプ本体の取り外し、
取り付け→ 218 ページ)



○車幅灯

▼取り外し手順

1. ヘッド ランプ本体を取り外します。
(ヘッド ランプ本体の取り外し、
取り付け→ 218 ページ)
2. ソケットを回して取り外します。

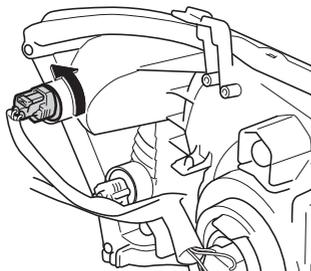

3. ソケットから電球を引き抜きます。




▼取り付け手順

逆の手順で行います。

○前面、側面方向指示灯 兼 非常点滅灯

▼取り外し手順

1. ヘッド ランプ本体を取り外します。
(ヘッド ランプ本体の取り外し、
取り付け→ 218 ページ)
2. ソケットを回して取り外します。

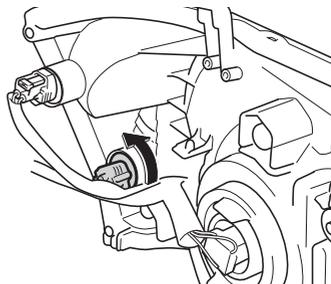

3. ソケットから電球を引き抜きます。



▼取り付け手順

逆の手順で行います。