


2. ご使用に際して

- ・ ACアダプタを使用される場合は、必ずBS-80T専用のACアダプタ（BS-100J：別販売品）を使って、AC100V（50Hzまたは60Hz）の電源につないでください。
- ・ プリンタは落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ・ 高温、直射日光、電磁界、腐食性のガスが発生する場所、およびほこりの多い場所は避けてください。
- ・ ご使用にならないときは電源コンセントからACアダプタを外してください。
- ・ ご自分で分解したり、修理したりすることは絶対におやめください。
- ・ プリンタは水などで濡らさないでください。
- ・ 紙を紙挿入口より引っ張りますと、故障の原因となりますのでお止めください。
- ・ 紙を紙挿入口より逆に引っ張りますと、故障の原因となりますのでおやめください。
- ・ プリンタに不測の事態が発生しても、システムがハングアップしないようにエラー処理を充分に考慮頂き、システム全体の不良とならないように対策してください。
- ・ プリンタに異常があるとき（変な音やにおいがする煙りがでるとき）はただちに電源を切り、異常が継続していないことを確認して購入先、または当社へご相談ください。

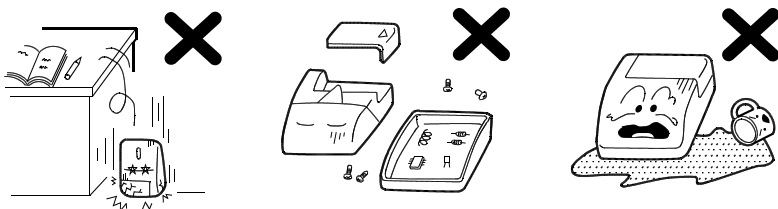


3. 感熱紙のお取り扱いについて

- ・ 乾燥した冷暗所に保存してください。
- ・ 固いもので強くこすらないでください。
- ・ 有機溶剤の近くに置かないでください。
- ・ 塩ビフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
- ・ 複写直後のジアゾおよび湿式コピーとは重ねないでください。
- ・ 糊付けするときは化学糊は使わないでください。
- ・ 粘着テープは感熱紙を変色させることがあります。裏面を両面テープ等で止めるようにしてください。
- ・ 汗ばんだ手で触れますと指紋が付いたり記録がぼけることがあります。
- ・ お客様に手渡す領収書などに使用する場合は、感熱紙であることを明記し、保存方法などの注意事項を印刷、または印字してください。
- ・ 紙は指定の感熱紙以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ 印字後の紙を、直射日光に当てないでください。印字が消えることがあります。

4. 設置

プリンタを設置するときは、次のことを守ってください。

- 水平で落下などの恐れのない安定した場所に設置してください。

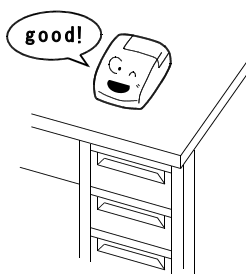

- 次のような場所には設置しないでください。

傾いた場所や、強い振動のある場所。

直射日光が当たる場所や、ホコリが多い場所。

温度が40℃以上の場所や、0℃以下の場所。

湿度が80%以上の場所。


×




×



×

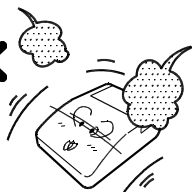


×

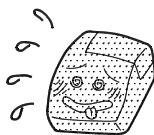

40℃以上

×

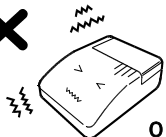


0℃以下

×



80%RH以上

各部の名称

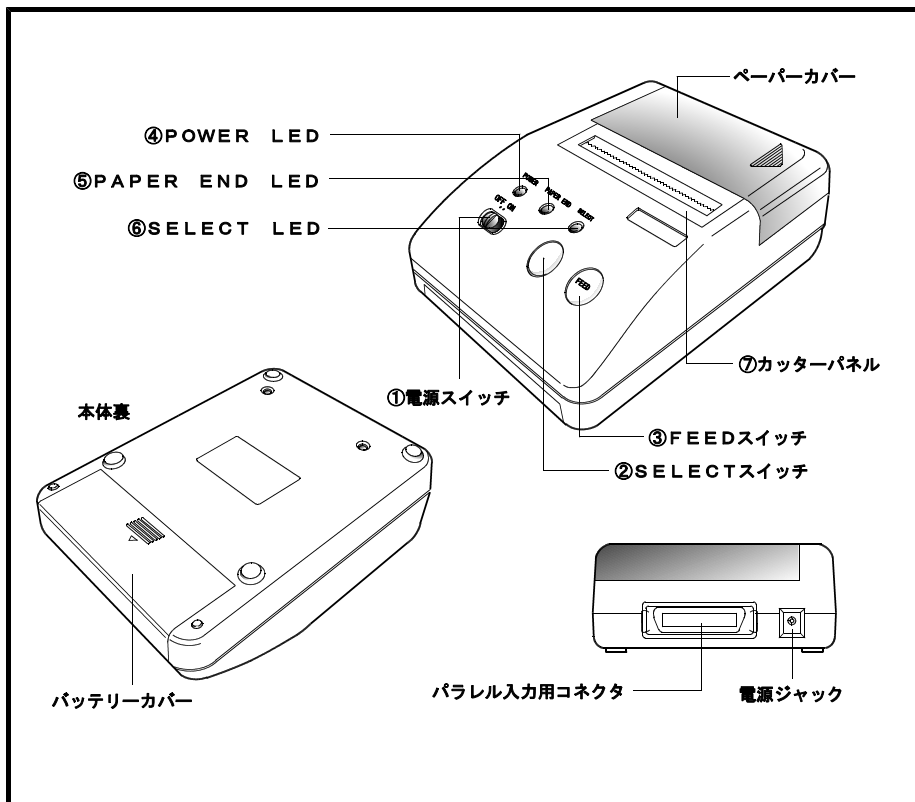

特 徴

BS-80Tは、コンピュータやその他のホストシステムから（8ビットパラレルセントロニクス準拠方式により）入力されたデータを感じ熱印字方式により印字する小型プリンタユニットです。

下記のような特徴を持っています。

デザイン・機構

シンプルであらゆる機器にマッチします。各部に工夫が凝らされており、取扱い（特に用紙のセット）が簡単です。

印 字

弊社の同種プリンタと印字時間を比較して1.63倍も高速です。文字は16×16の鮮明印字、漢字（JIS第一、第二水準）も印字できます。

機能・電源

文字の拡大及び横転印字、双方向印字など豊富な種類の印字設定ができます。ビットイメージによるグラフィック印字ができます。紙切れ検出センサー付きです。自動給紙機能により紙のセットが簡単です。バッテリー電圧低下検出機能付きです。4Kバイトのバッファがあります。乾電池・ACアダプタの2電源方式です。

使用方法

1. 準備

1-1. 開梱

梱包を解きましたら、本体と付属品が全て揃っていることを確認してください。

- ・ 本体 (BS-80TL (ライトグレー)
BS-80TD (ダークグレー))
- ・ 感熱紙 1巻
- ・ 取扱説明書 1冊
- ・ 乾電池／単3 4本

★感熱紙は弊社にて、取扱っておりますのでお申し付けください。

1-2. 各部の説明

1-2-1. スイッチ

①電源スイッチ

ONにすると電源が入ります。

②SELECT (セレクト) スイッチ

ON-LINE (オンライン) / OFF-LINE (オフライン) の切り替えを行います。

※印字を一時中断したい時は、このスイッチを押してOFF-LINE状態 (SELECT LEDが消灯) にします。

再びこのスイッチを押しますとON-LINE状態 (SELECT LEDが点灯) になり印字が再開されます。

※FEEDスイッチの機能はOFF-LINEの時有効となります。

③FEED (フィード) スイッチ

OFF-LINE状態でこのスイッチを押すと、押されている間連続して紙送りを行います。

※このスイッチを押したまま電源をONしますとテスト印字を行います。

1-2-2. LED・カッターパネル

④POWER (パワー) LED

電源スイッチをONにすると点灯、電圧が低下すると点滅します。

⑤PAPER END (ペーパーエンド) LED

ロール紙無し状態で点灯します。

⑥SELECT (セレクト) LED

ON-LINE状態で点灯します。

※点灯中はデータの受付が可能です。

⑦カッターパネル

用紙の切り取りに使用します。

※用紙を上側に幾分持ち上げるようにして引っ張りますと用紙を切断できます。

1－3. 外形寸法

