
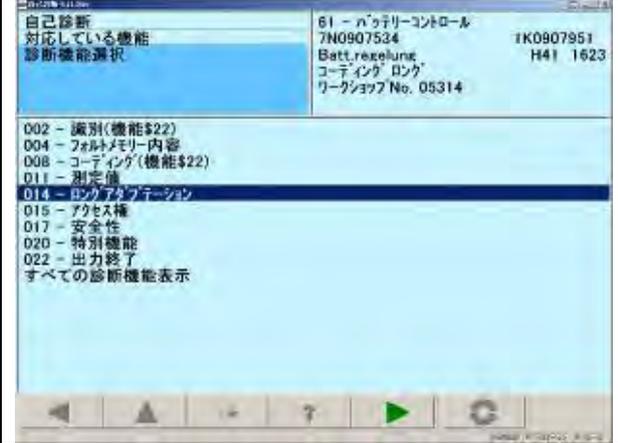


作業要領


- ・ バッテリーモニター装着車ではバッテリー交換後、Ah、サブライザー、ロッドナンバ-を新たに入力(アダプテーション)する必要があります。
- ・ VAS テスターの『機能ガイド』からアダプテーションができない場合は次の手順にてアダプテーションを行って下さい。

手順

 <p>自己診断 WVWZZZ3CZGE118131</p> <p>車両システム選択</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>車両システム</th> <th>コーディング済み</th> <th>実際の装備</th> <th>KDビット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17 - タッチパネルインサート</td><td>はい</td><td>OK</td><td>ス</td></tr> <tr><td>25 - イモビライザー</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>09 - オンボードサブライECU</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>46 - コンビエンスコントロールECU</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>42 - 運転席ドアエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>52 - 助手席ドアエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>62 - 左リヤドアエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>72 - 右リヤドアエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>36 - 運転席シートアシスト</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>18 - ステアリングコラムエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>08 - A/C、ヒーターエレトロニクス</td><td>はい</td><td>OK</td><td>コ</td></tr> <tr><td>58 - ラジオ(CAN)</td><td>はい</td><td>OK</td><td>イ</td></tr> <tr><td>4F - オンボードサブライECU2</td><td>はい</td><td>OK</td><td>特</td></tr> <tr><td>61 - バッテリーコントロール</td><td>はい</td><td>未設定</td><td>OK</td><td>未</td></tr> </tbody> </table>	車両システム	コーディング済み	実際の装備	KDビット	17 - タッチパネルインサート	はい	OK	ス	25 - イモビライザー	はい	OK	コ	09 - オンボードサブライECU	はい	OK	コ	46 - コンビエンスコントロールECU	はい	OK	コ	42 - 運転席ドアエレトロニクス	はい	OK	コ	52 - 助手席ドアエレトロニクス	はい	OK	コ	62 - 左リヤドアエレトロニクス	はい	OK	コ	72 - 右リヤドアエレトロニクス	はい	OK	コ	36 - 運転席シートアシスト	はい	OK	コ	18 - ステアリングコラムエレトロニクス	はい	OK	コ	08 - A/C、ヒーターエレトロニクス	はい	OK	コ	58 - ラジオ(CAN)	はい	OK	イ	4F - オンボードサブライECU2	はい	OK	特	61 - バッテリーコントロール	はい	未設定	OK	未	<p>自己診断から 61 バッテリーコントロールにアクセスする。</p>
車両システム	コーディング済み	実際の装備	KDビット																																																											
17 - タッチパネルインサート	はい	OK	ス																																																											
25 - イモビライザー	はい	OK	コ																																																											
09 - オンボードサブライECU	はい	OK	コ																																																											
46 - コンビエンスコントロールECU	はい	OK	コ																																																											
42 - 運転席ドアエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
52 - 助手席ドアエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
62 - 左リヤドアエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
72 - 右リヤドアエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
36 - 運転席シートアシスト	はい	OK	コ																																																											
18 - ステアリングコラムエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
08 - A/C、ヒーターエレトロニクス	はい	OK	コ																																																											
58 - ラジオ(CAN)	はい	OK	イ																																																											
4F - オンボードサブライECU2	はい	OK	特																																																											
61 - バッテリーコントロール	はい	未設定	OK	未																																																										
 <p>自己診断 対応している機能 診断機能選択</p> <p>61 - バッテリーコントロール 7N0907534 Batt.regelung コーディング ロング ワークショップ No. 05314</p> <p>1K0907951 H41 1623</p> <p>002 - 識別(機能\$22) 004 - フォルトメモリー内容 008 - コーディング(機能\$22) 011 - 測定値 014 - ロングアダプテーション 015 - アクセス権 017 - 安全性 020 - 特別機能 022 - 出力終了 すべての診断機能表示</p>	<p>『014-ロングアダプテーション』を選択する。</p>																																																													
 <p>自己診断 014 - ロングアダプテーション チャンネルNo.入力 最大入力値 = 255</p> <p>61 - バッテリーコントロール 7N0907534 Batt.regelung コーディング ロング ワークショップ No. 05314</p> <p>1K0907951 H41 1623</p> <p>4</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>C</td><td>0</td><td>Q</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	C	0	Q	<p>チャンネル No.『4』を入力して『Q』を選択する。</p>																																																	
1	2	3																																																												
4	5	6																																																												
7	8	9																																																												
C	0	Q																																																												

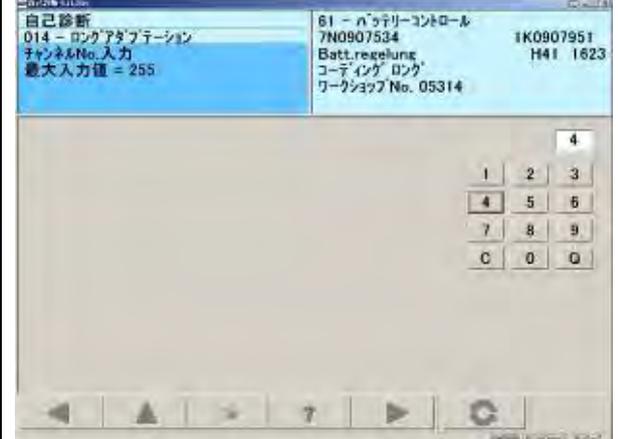

現在 (交換前) のバッテリー情報が表示される。
『キーボード』を選択する。

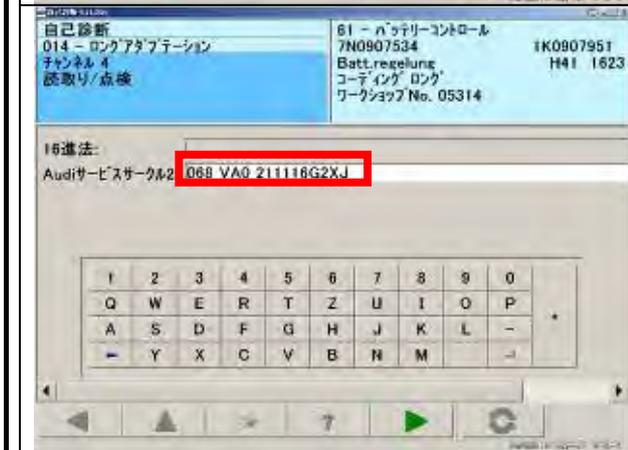

新たに装着したバッテリーの情報 (Ah、サブライヤー、ロットナンバー)を入力する。


(入力例)

0 6 8 _ V A O _ 2 1 1 1 1 6 G 2 X J

↓ ↓ ↓
Ah (スペース) サブライヤー - (スペース) ロットナンバー



* バッテリーの情報掲載位置

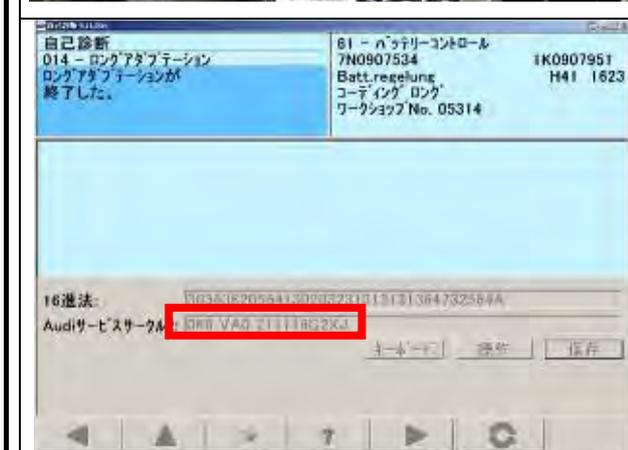

ロングアダプテーションが終了した。と表示される為、入力した数値が反映されているのを確認し、作業完了。